

# V.GETRIEBE GAVM.1820-4


## 4927943



| Spezifikation             |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ①                          |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl         |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                          |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts                      |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh, Kipp-Griff oben, Kipp-Griff seitlich |
| Dornmaß                   | 15.5 mm                                    |
| Griffsitz                 | mittig                                     |
| Abschließbar              | nein                                       |
| min. Flügelfalzhöhe       | 1820 mm                                    |
| max. Flügelfalzhöhe       | 2019 mm                                    |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 4                                          |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen                             |
| Farbe                     | silber                                     |
| Oberfläche                | verzinkt                                   |
| Hubrichtung               | gleichläufig                               |
| Getriebehub               | 19                                         |
| Klemmung                  | ja                                         |
| Koppelbar                 | nein                                       |
| Getriebeausführung        | einteilig                                  |
| Aushebesicherung          | nein                                       |
| Verpackung                | Mehrweg                                    |

# V.GETRIEBE GAVM.1820-4

## 4927943

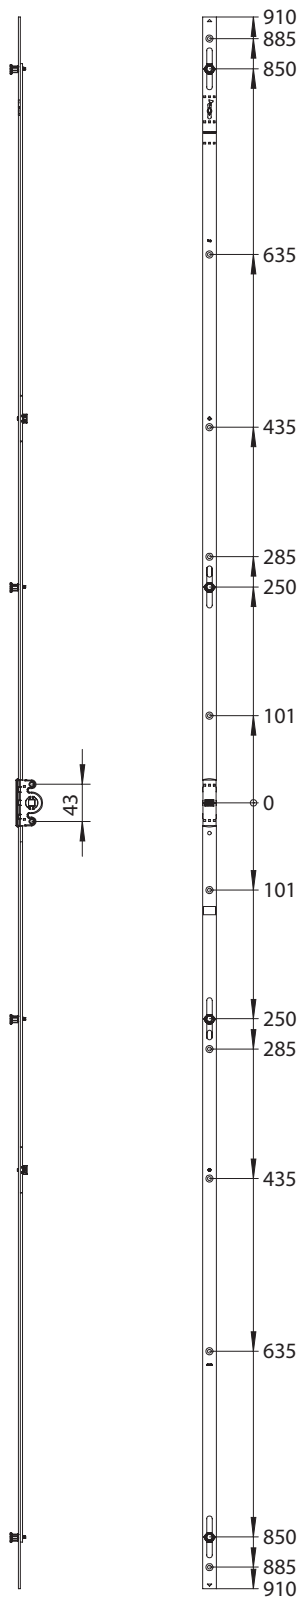

# V.GETRIEBE GAVM.1820-4 4927943

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten