



SCHERENLAGER SWR WS

5004211

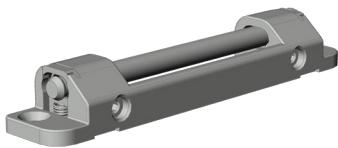


Spezifikation	
Bauteiltyp	Scherenlager ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Fensterform Sonderbauteile	Rundbogenfenster
Farbe Bandseite	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Bandseite	gepulvert ⓘ
Bandseitenausführung	autoPilot Concept
max. zul. Flügelgewicht ⓘ	80 kg
Anzahl Schraubenlöcher	4
Verpackung	Mehrweg

SCHERENLAGER SWR WS 5004211

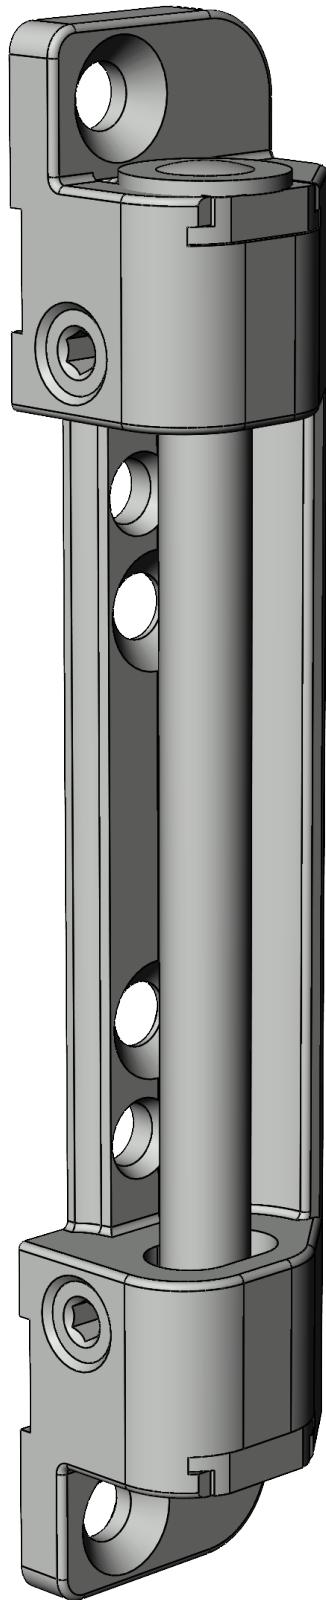

SCHERENLAGER SWR WS

5004211

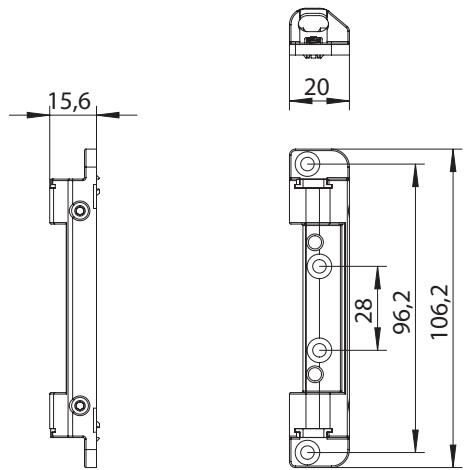

Scherenlager

Das Scherenlager wird auf dem Blendrahmen montiert und dient zur Aufnahme der Schere, des Drehlagers oder der Kippbänder und ermöglicht so die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen.

SCHERENLAGER SWR WS

5004211


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHERENLAGER SWR WS 5004211


Legende

Bauteiltyp

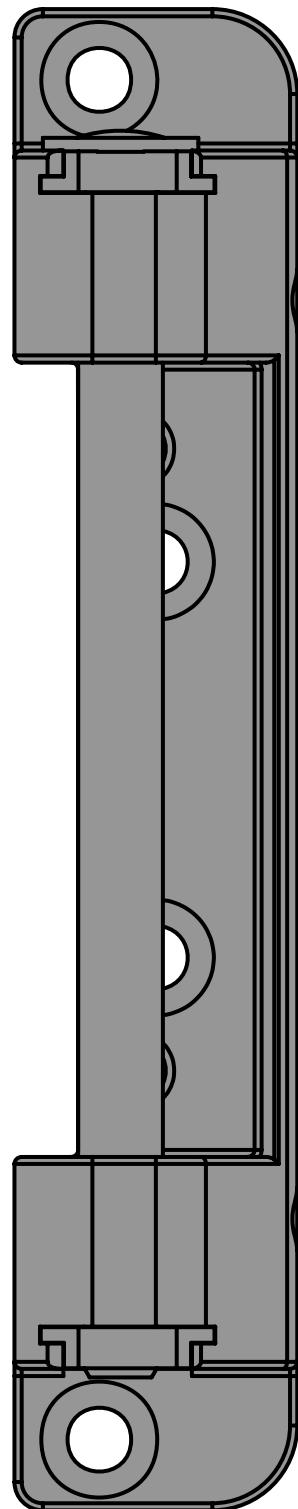


SCHERENLAGER SWR WS

5004211

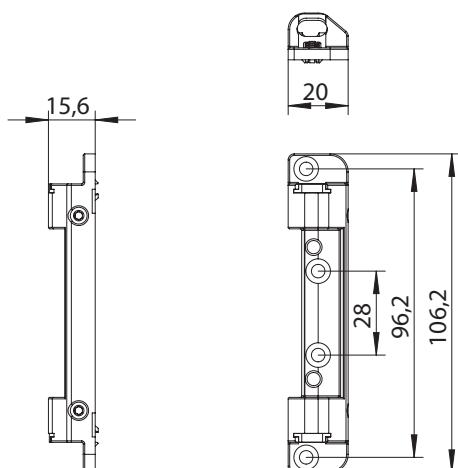

SCHERENLAGER SWR WS

5004211

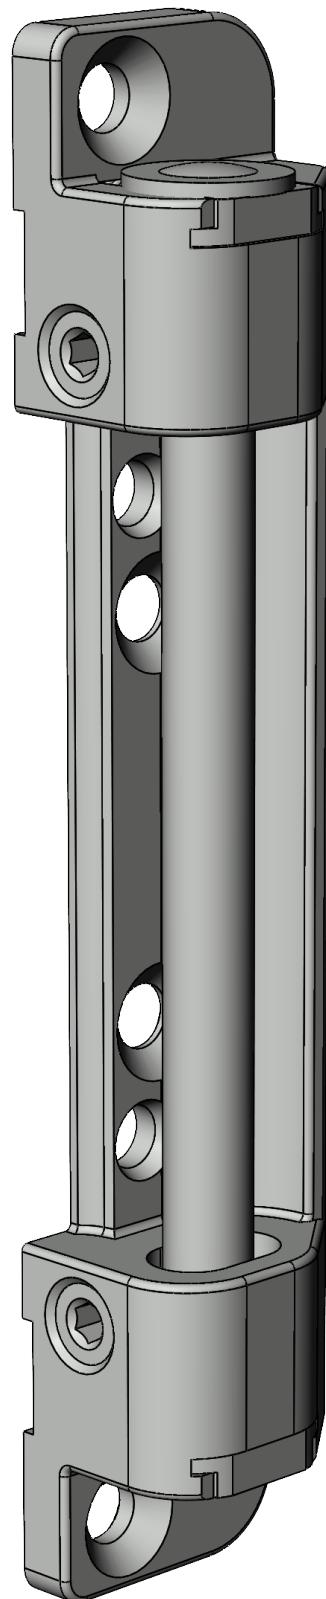

Oberfläche Bandseite**Gepulvert**

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fenster-

SCHERENLAGER SWR WS

5004211

beschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.