


# STOPFEN S.SL.HT.WS


## 4975075

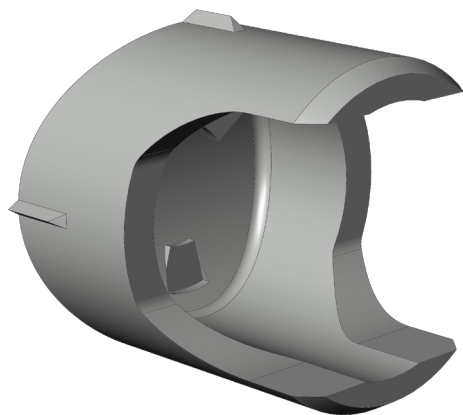

### Spezifikation

Bauteiltyp

Flügellagerstopfen ⓘ

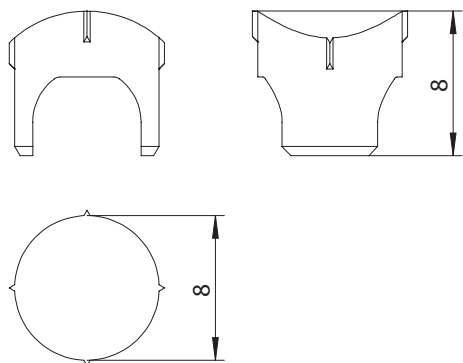

### Flügellagerstopfen

Der Flügellagerstopfen wird ins Flügellager gesteckt und schützt die Höhenverstellung vor Schmutz.

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten