

# Bohrlehrnen

- BlueJig FB
- Für AvanTech YOU

## BlueJig AvanTech 105



Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:


- Schubkastenhöhe 101 / 139 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierrspitzen

Set besteht aus:

- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 105 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 323	1 Set

## Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

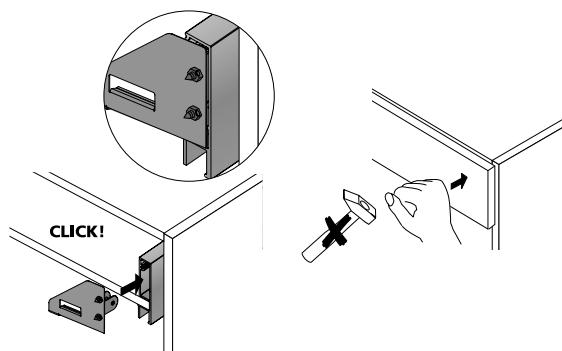

## BlueJig AvanTech 205



Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:

- Schubkastenhöhe 187 mm / 251 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierrspitzen

Set besteht aus:

- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 205 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 324	1 Set

## Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

