


Bohrlehrnen

- ▶ **Practica**
- ▶ **Für die Blendenbefestigung**

Practica 240 für AvanTech YOU

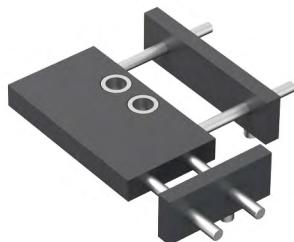

Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:

- ▶ Niederzarge H 77
- ▶ Aluminium
- ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring

Seitenverweis:

Zubehör Bohrer und Stellring, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
9 257 318	1 St.

Practica 250 für AvanTech YOU



Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:

- ▶ Schubkasten / Frontauszug
- ▶ Kunststoff
- ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring


Seitenverweis:

Zubehör Bohrer und Stellring, siehe Seite 1128

Bei Anschraubversion Frontbefestigung: Zentrierbohrer 2,5 mm, siehe Seite 1130

Bestell-Nr.	VE
9 219 328	1 St.

Practica 200 für ArciTech / InnoTech Atira

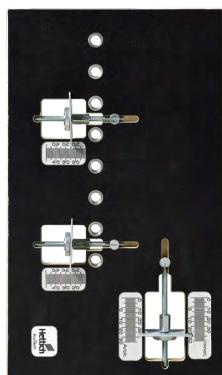

- ▶ Zum Einbringen der Blendenbefestigung bei
 - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
 - Schubkasten und Frontauszug
 - Sperrholz
- ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring
- ▶ Verstellbereich ArciTech
 - seitliche Blendenauflage bis -5 mm, bis +20 mm
 - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +30 mm
- ▶ Verstellbereich InnoTech / InnoTech Atira
 - seitliche Blendenauflage bis -6 mm, bis +20 mm
 - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +35 mm

Bestell-Nr.	VE
9 162 018	1 St.