


Bordstück ohne Dehnungsausgleich | ~~Extrusion mit Spannungsfreihaltung~~ compensation

Zuschnittsmaße | ~~Dimensions de coupe~~

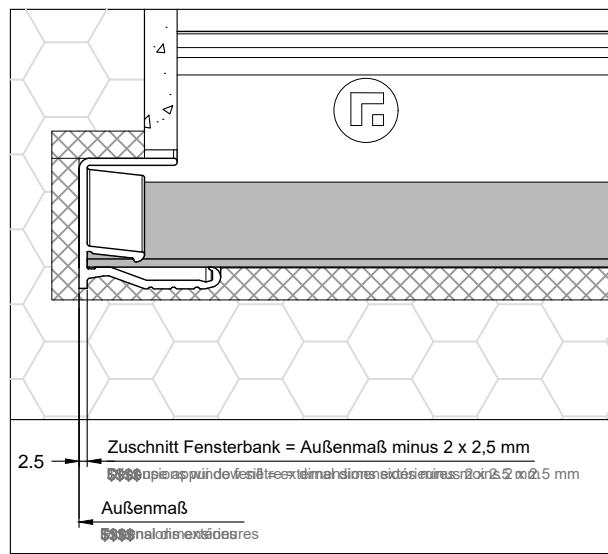


Zuschnitt Fensterbank = Außenmaß minus $2 \times 2,5 \text{ mm}$
Zuschnitt Fensterbank = ~~Dimensions de coupe de la bordure de fenêtre~~ = $2 \times 2,5 \text{ mm}$
Außenmaß
~~Dimensions extérieures~~

Bei Bordstück B 406 AL, B 256 AL

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2.5 mm (= 5 mm) verbreitert.

Bei Bordstück B 406 AL, B 256 AL

When cutting the window sill, the end caps must be left, the closure must be about 5 mm wider on both sides of the window sill (= 5 mm).

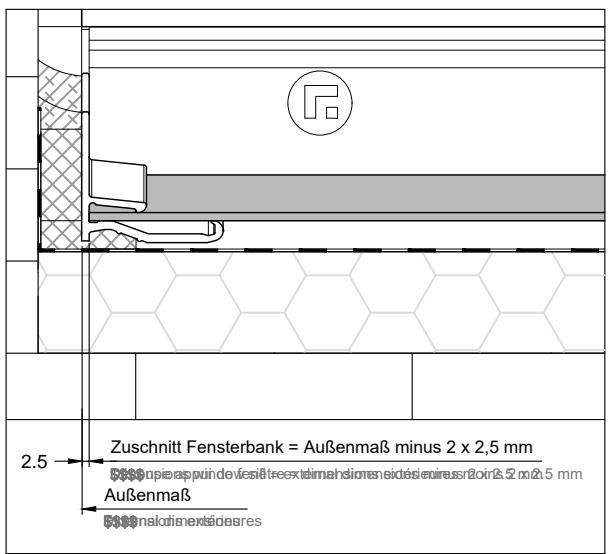

Zuschnitt Fensterbank = Außenmaß minus $2 \times 2,5 \text{ mm}$
Zuschnitt Fensterbank = ~~Dimensions de coupe de la bordure de fenêtre~~ = $2 \times 2,5 \text{ mm}$
Außenmaß
~~Dimensions extérieures~~

Bei Bordstück B 404 AL, B 254 AL


Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2.5 mm (= 5 mm) verbreitert.

Bei Bordstück B 404 AL, B 254 AL

When cutting the window sill, the end caps must be left, the closure must be about 5 mm wider on both sides of the window sill (= 5 mm).


Verarbeitung Dichtstück AL-B | ~~Procédé de fabrication pour la joint AL-B~~

1

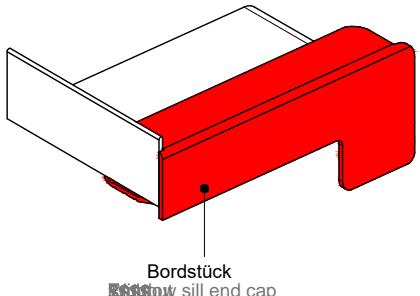


Bordstück
~~sill end cap~~

2

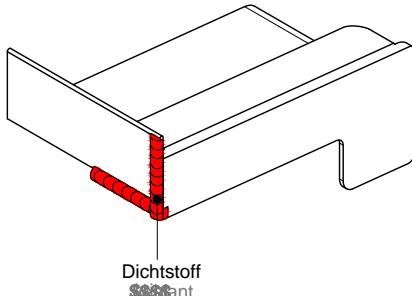


Dichtstoff
~~ant~~

3

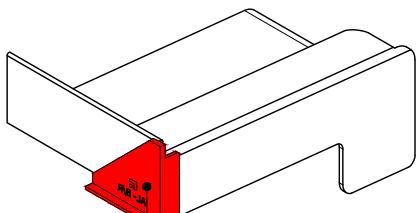

Dichtstück
~~joint plane~~

4

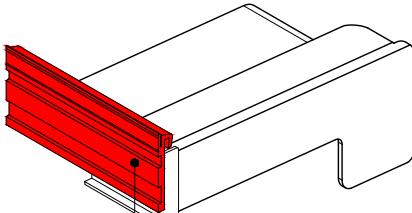

Dichtung UD 40-25
~~UD 4025~~

Dichtstück AL-B für Bordstücke ohne Dehnungsausgleich

~~Joint AL-B pour bordure sans compensation de dilatation~~

B 406 AL
B 404 AL
B 256 AL
B 254 AL

1. Aluminium-Bordstück auf Fensterbank montieren.
 2. Dichtstoff (z.B. Firma illbruck SP030, Firma Henkel Sista M 700 oder Terostat MS 930) rückseitig zwischen Anschraubsteg und Bordstück auftragen.
 3. Dichtstück auf die Rückseite des Verbinders aufstecken.
 4. Dichtung UD 40-25 über Fensterbank und Dichtstück ziehen.
- ~~1. Apply sealant (e.g. illbruck SP030, Henkel Sista M 700 or Terostat MS 930) to the rear, between the screwing rail and the profile.~~
- ~~2. Fix the sealing part to the rear side of the connector.~~
- ~~3. Run the sealant over the gap between the window sill and the profile UD 40-25.~~



Nr. K-01475

Version: 00