



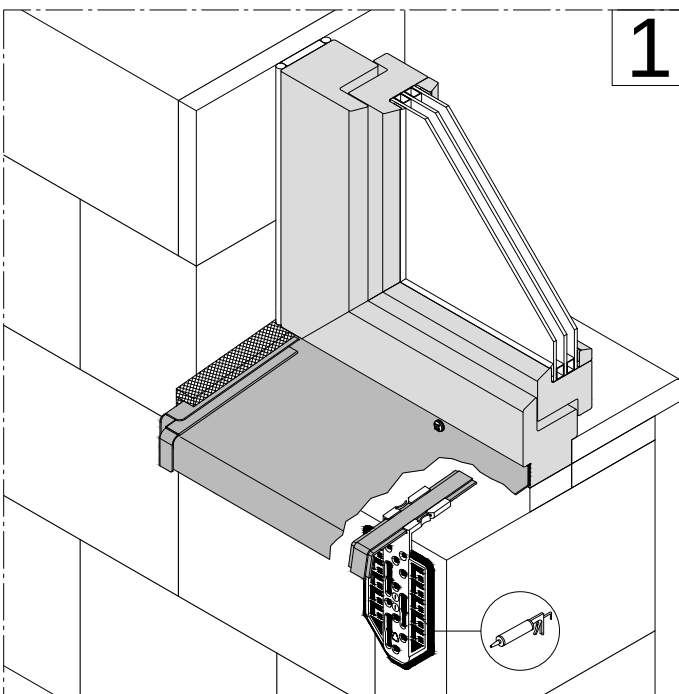

1

Halter RP-KSI 20 - 40 cm vom Fensterbankende mit silikonfreiem Montagekleber (z.B. illbruck SP050) auf Mauerwerk kleben.
(Halter dient ausschließlich als Niederhalter und nimmt keine Belastung von oben auf)


Fixer le support RV-KSI à 20 - 40 cm du bord de l'appui de fenêtre à la maçonnerie avec une colle de montage sans silicone (illbruck SP050). (Le support a une fonction de fixation, il ne supporte pas de charge supplémentaire par dessus)

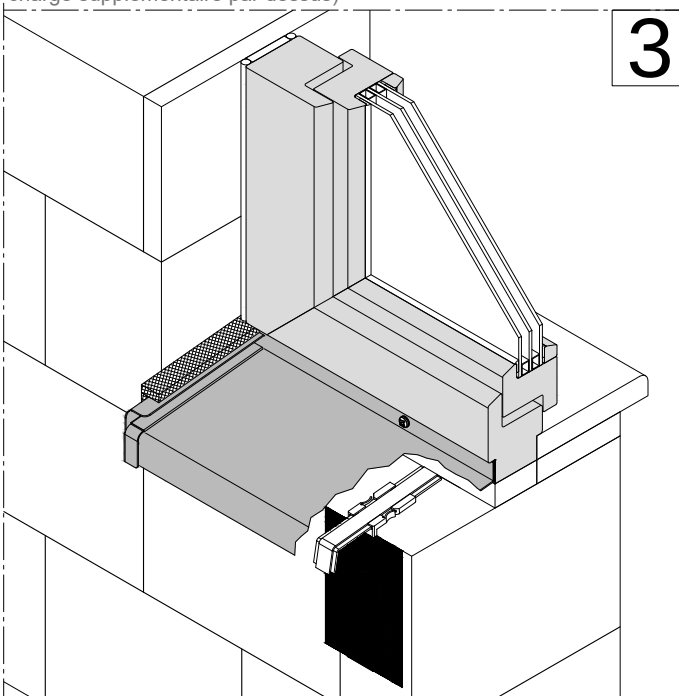

3

Vor Erstellung des Unterputzes bauseits Halter mit überputzbarer Folie / Vlies (z.b. illbruck ME 500) abdecken.


Avant la création du sous-plâtre, le support doit être recouvert d'un film / d'un tissu (p.ex. illbruck ME 500) avant d'être plâtré.

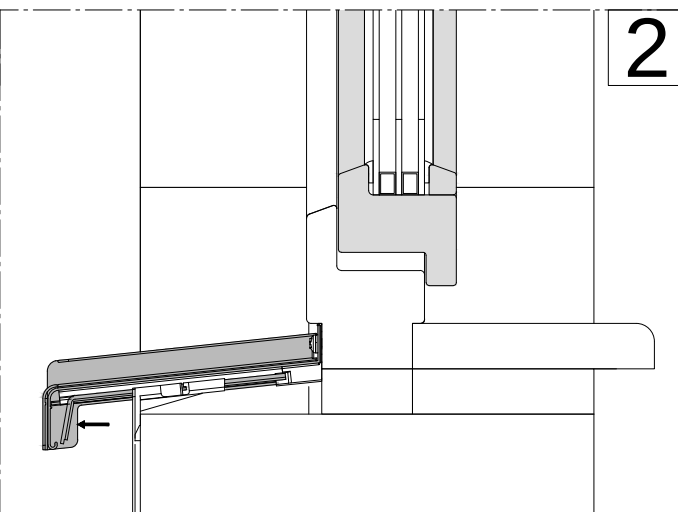

2

Aluminiumflachteil in Fensterbank einhaken.


Enficher la partie aluminium plate dans l'appui de fenêtre.

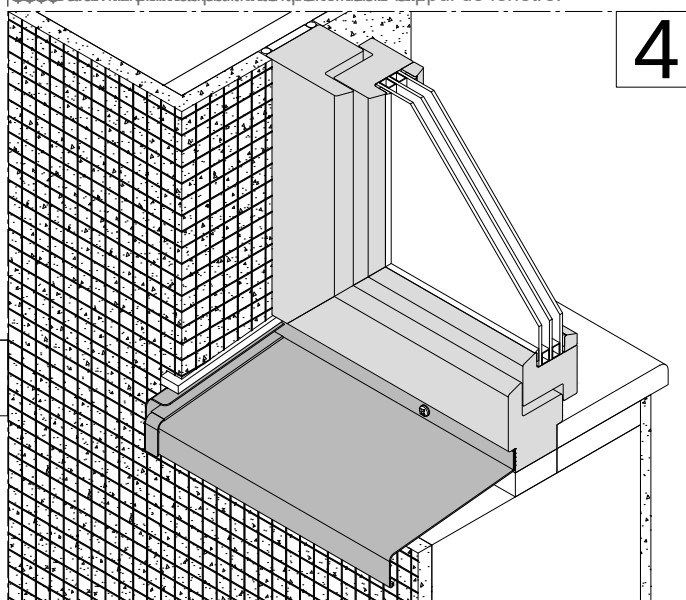

4

Unterputz mit Gewebeeinlage erstellen (Halter wird überputzt).

Créer le sous-plâtre avec une entrée en treillis (le support est recouvert).

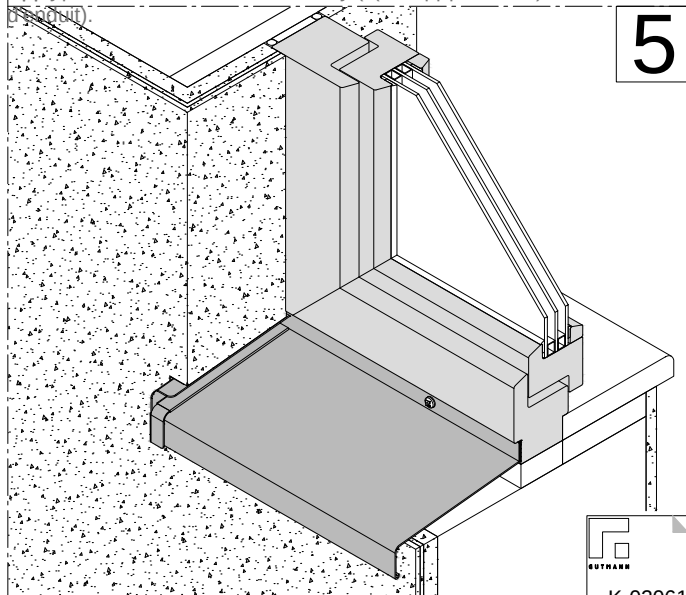

5

Oberputz aufbringen.

Appliquer le crépis.