


# Bohrlehren


- ▶ BlueJig FR / MultiTech
- ▶ Für FR / MultiTech Führungen

## Für FR und MultiTech Korpusschienen

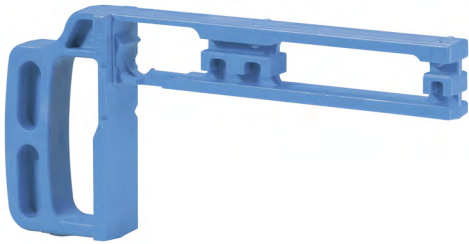

- ▶ Zur schnellen und präzisen Montage von FR und MultiTech Korpusschienen
- ▶ Für Lochreihen (System 32) oder zur Direktbefestigung einsetzbar

Bestell-Nr.	VE
1 008 289	1 St.

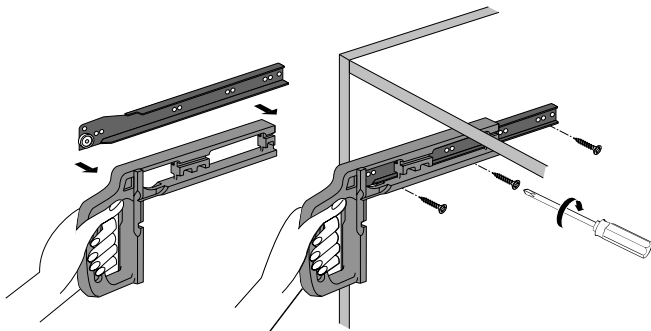

[hettich.com/short/f9cab0](https://hettich.com/short/f9cab0)