




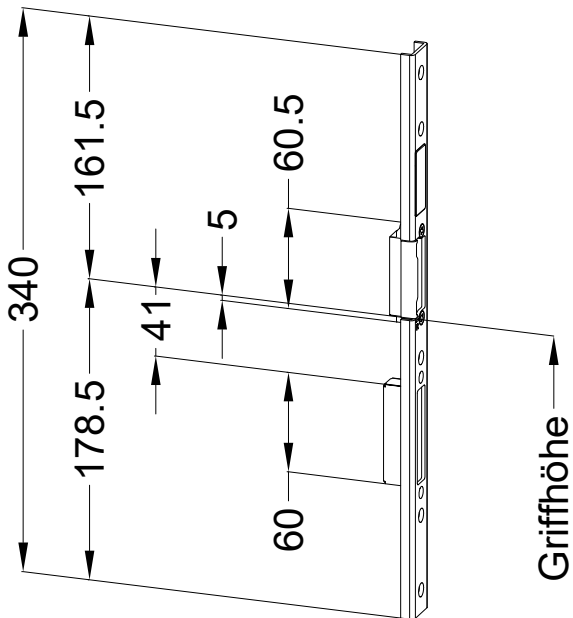


mit Einsatz A9/92

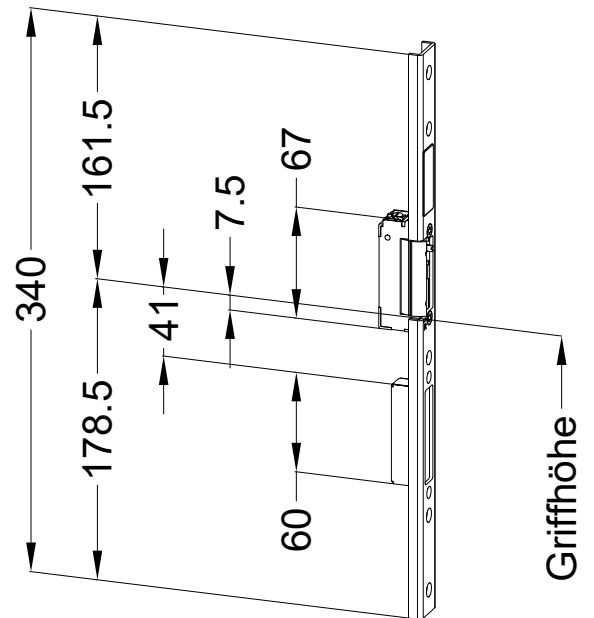

mit E-Öffner 118 E

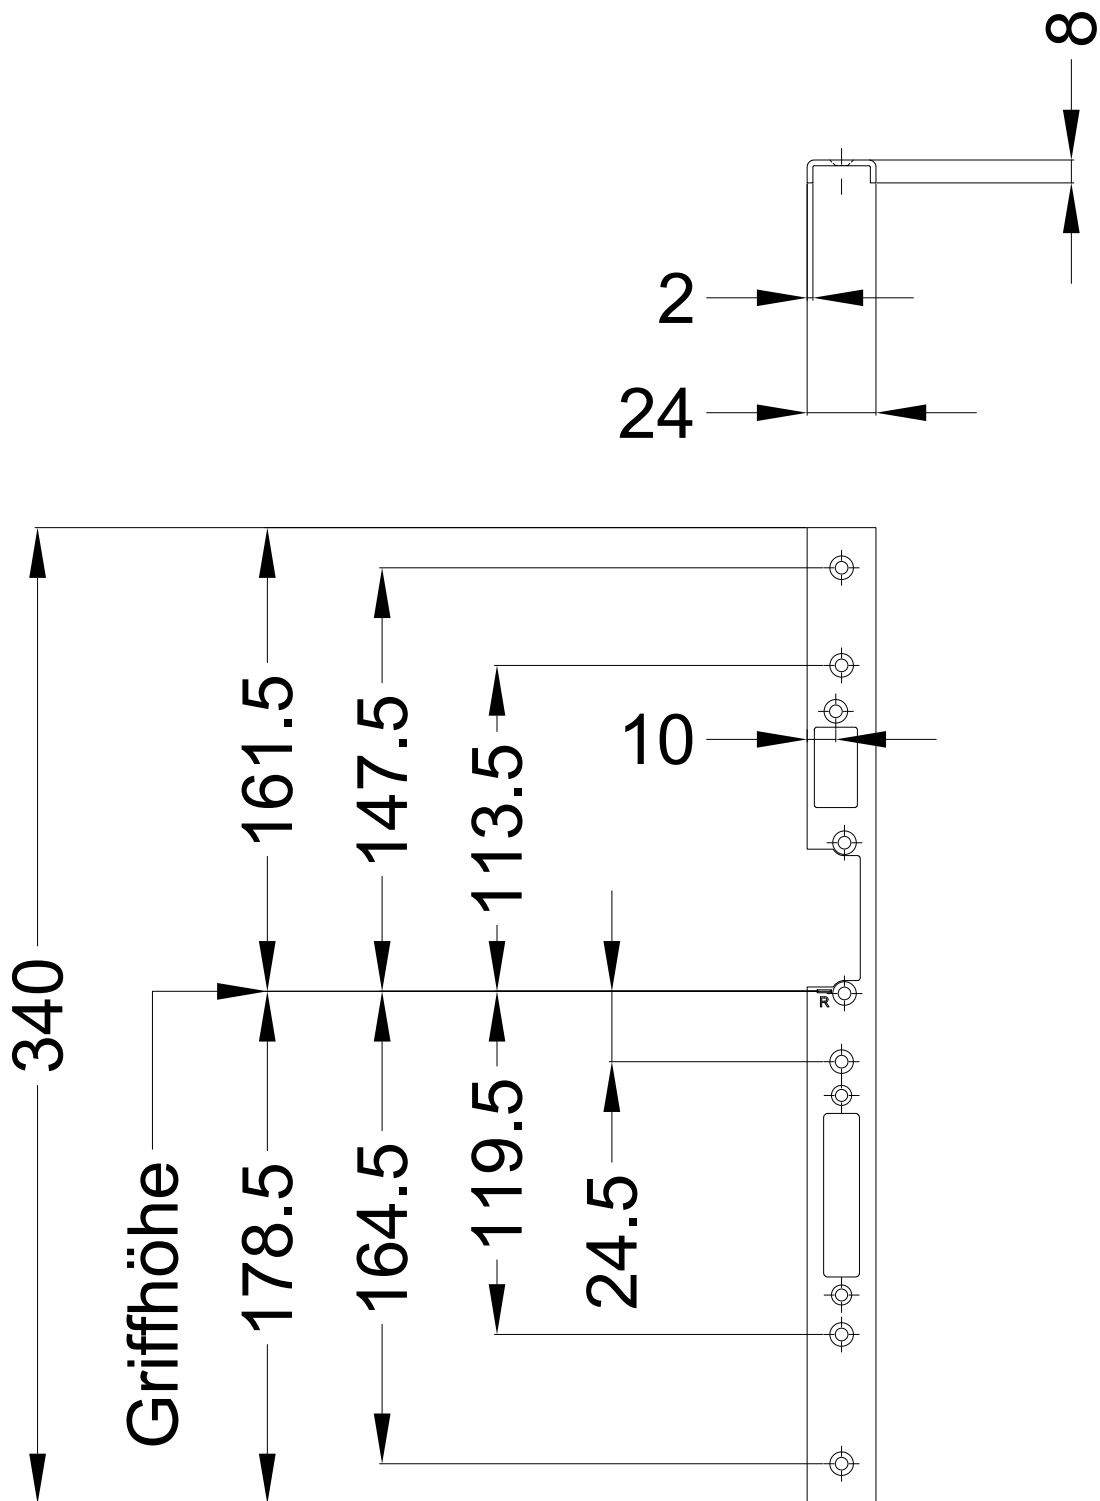


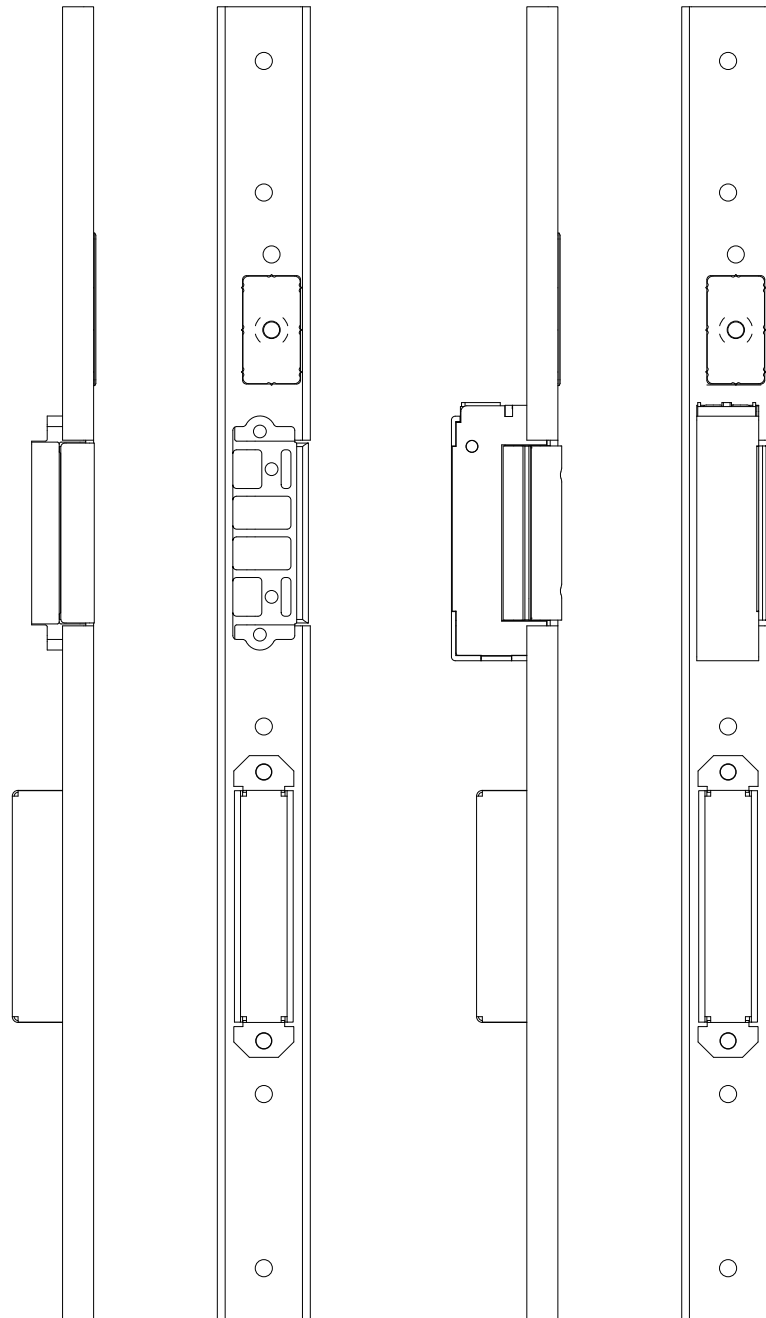


T-SB FRA U2402 AVU
mit Einsatz A9/92

T-SB FRA U2402 AVU
mit E-Öffner 118 E

Fräsmaße allgemein

Rahmenteile: T-SB FRA U2402 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

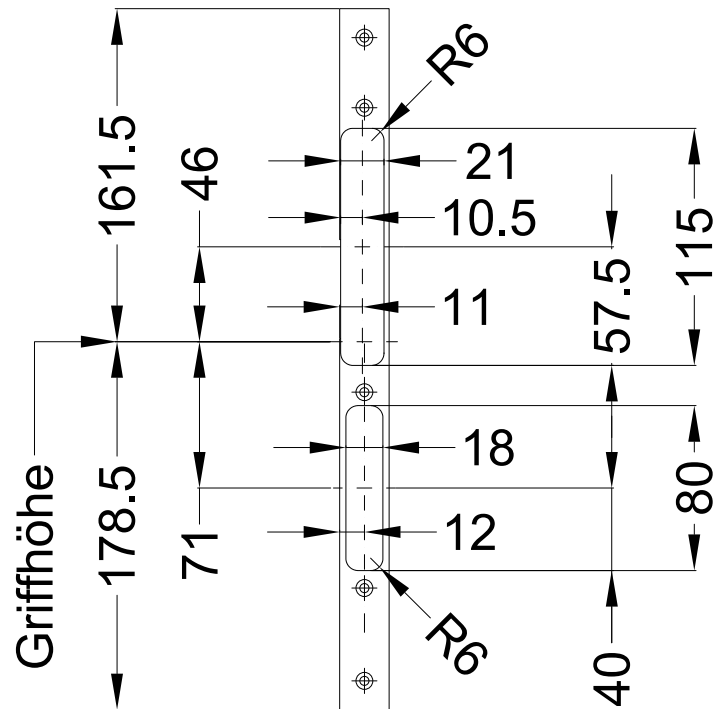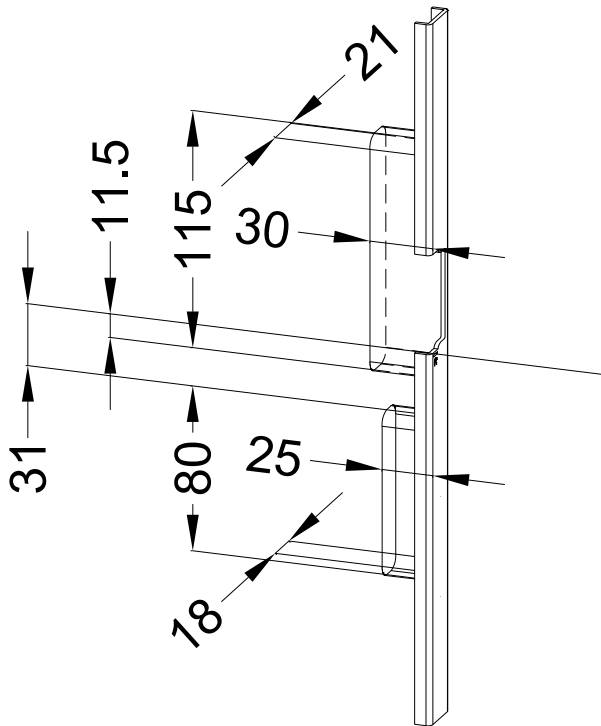

Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SB FRA U2402 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich






Allgemeine
Vermaung




Frsmae
Standard

Frsmae
Holz




Situation
Abdeckkappe

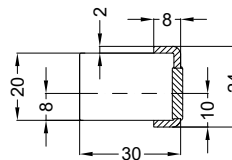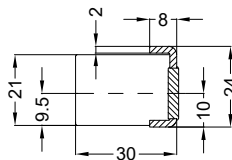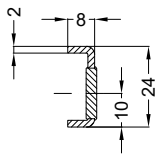




Situation Falle
mit Einsatz
A 9/92 AV3 BL

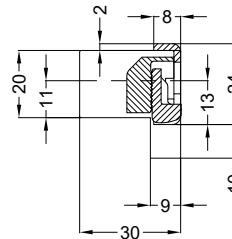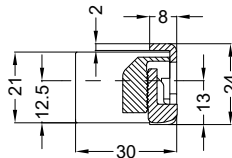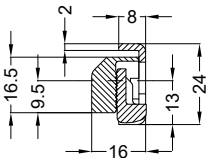




Situation Falle
mit E-ffner

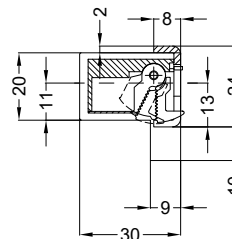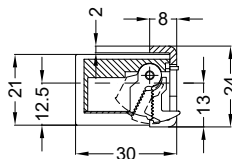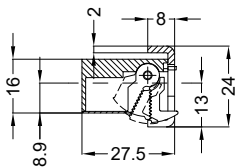


Situation Falle
mit Tagesfalle

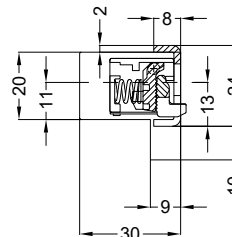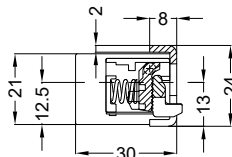
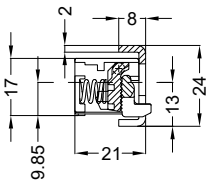


Situation
Riegel

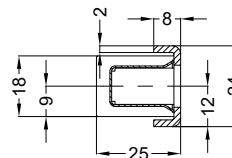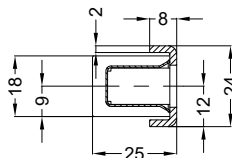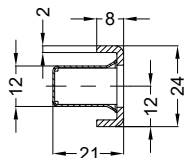


Lage
Schlieblech

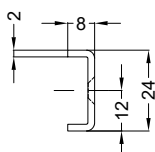


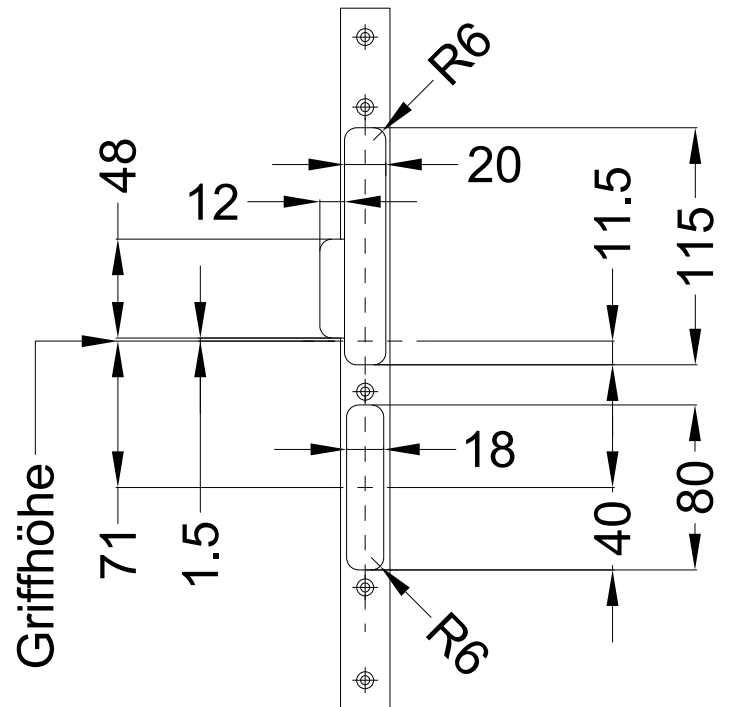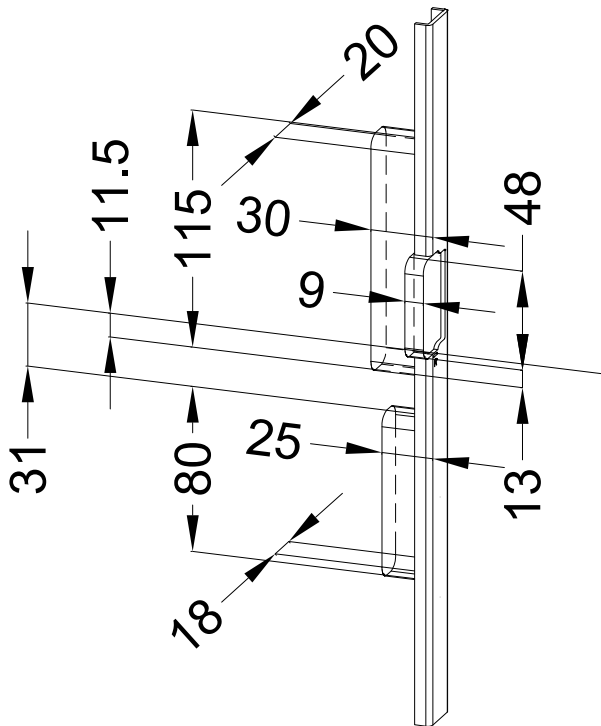


Einbausituationen in Holzprofil der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SB FRA U2402 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

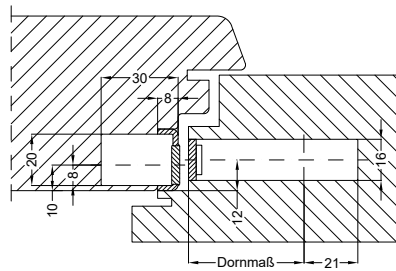


Situation
Abdeckkappe

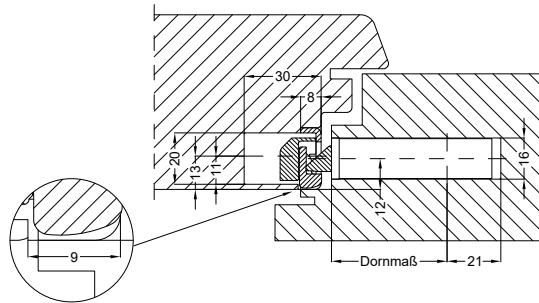


Situation Falle
mit Einsatz
A 9/92 AV3 BL

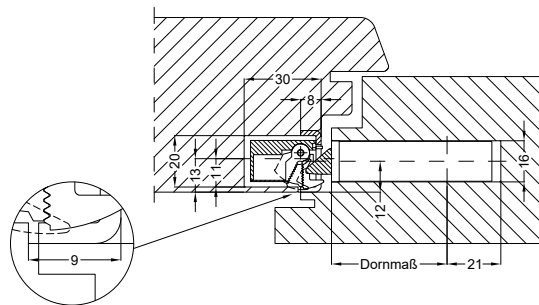


Situation Falle TP3
mit E-Öffner

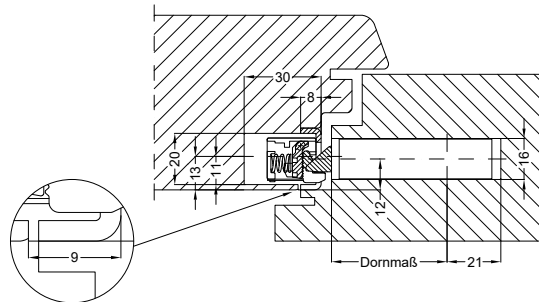



Situation Falle TP3
mit Tagesfalle

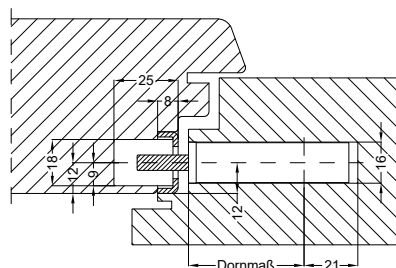

Situation
Riegel

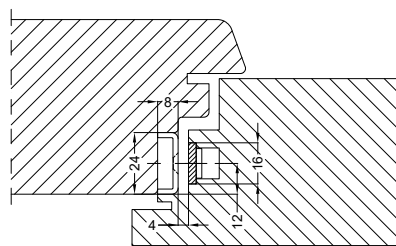

Lage
Schließblech

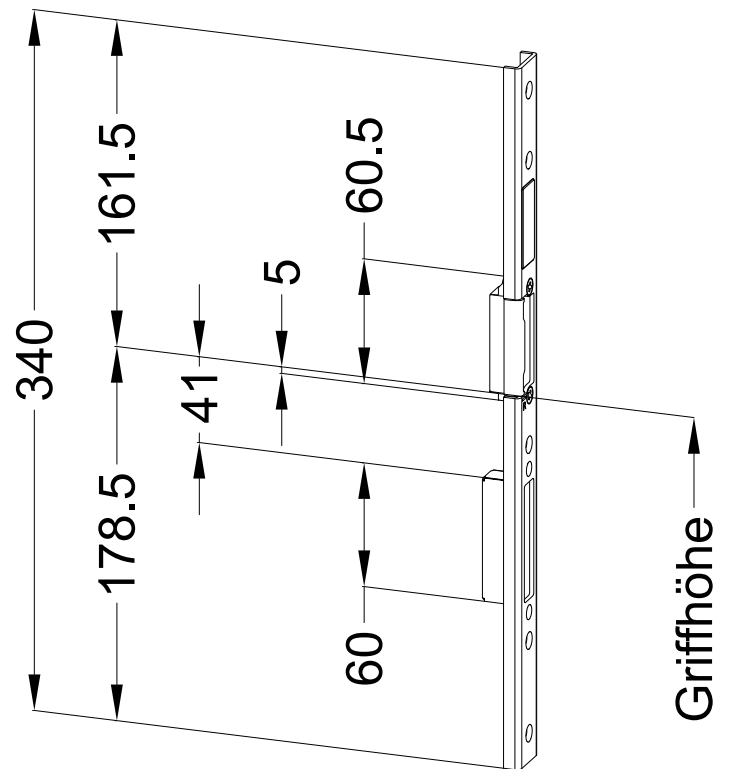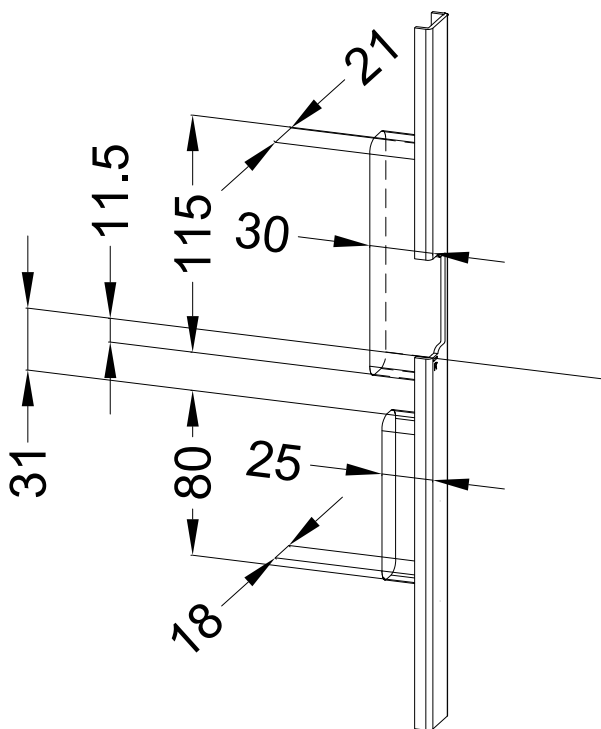

mit Einsatz A9/92