



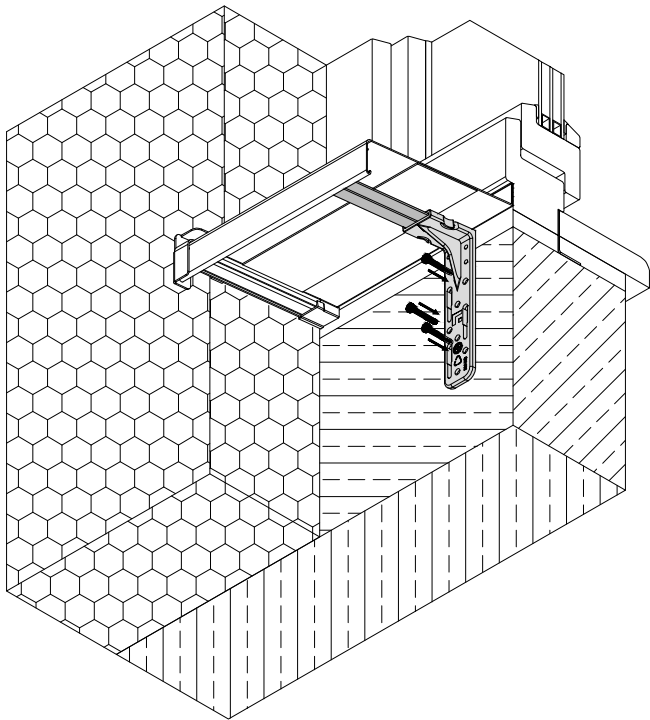


Halter RV-KSI 20 - 40 cm vom Fensterbankende mit geeigneten Schrauben abhängig vom Untergrund befestigen. (Halter dient ausschließlich als Niederhalter und nimmt keine Belastung von oben auf)


\$\$\$ Halter RV-KSI 20-40 cm vom Fensterrand mit geeigneten Schrauben abhängig vom Untergrund befestigen. (Halter dient ausschließlich als Niederhalter und nimmt keine Belastung von oben auf)

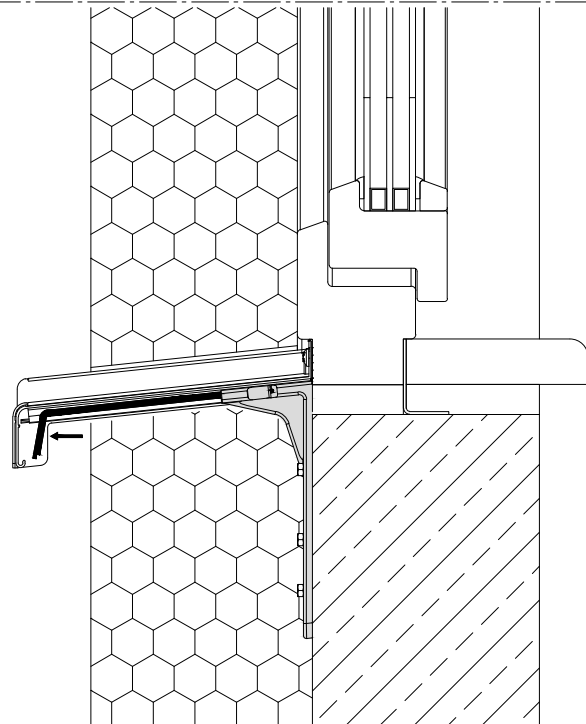

Aluminiumflachteil in Fensterbank einhaken.
\$\$\$ Încheta la pată în panțiriu de la dosul șipui de fereastră.

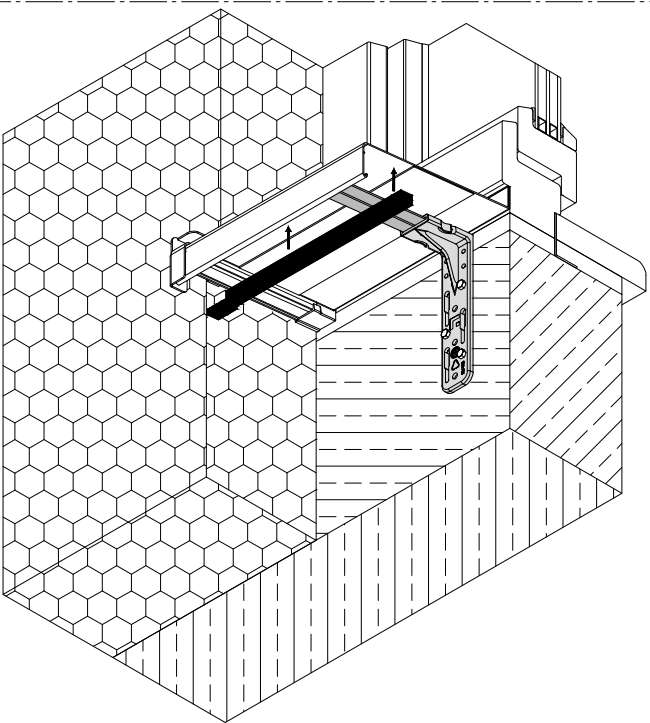

Vorkomprimiertes Dichtband auf Unterseite Fensterbank aufbringen.
\$\$\$ Aplica pe bandă de scut și îngrădărită de botă la subștratul de la spate de la fereastră.

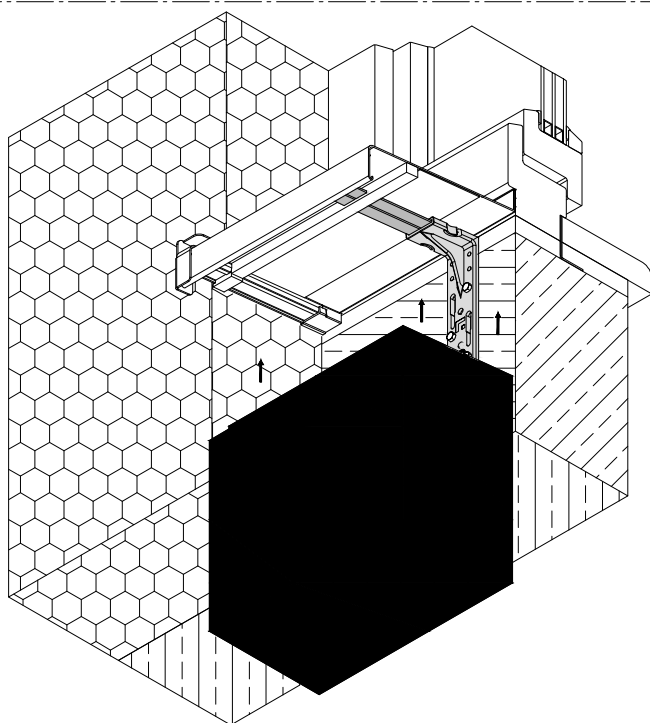

Passend zugeschnittene WDVS-Teile unter der Fensterbank montieren.
\$\$\$ Îngrădărită în șipui de la dosul șipui de fereastră.