


### Erforderliche Einbaumaße:

Für den Einbau des Entwässerungsmoduls DELTA sind mindestens ein 30 mm großer Fensterbankfalte plus ein mindestens 10 mm großer Unterbau des Fensters erforderlich.

### Dimensions nécessaires pour l'installation :

Pour l'assemblage du drain de fenêtre DELTA il faut au moins une épaisseur de rebord de fenêtre de 30 mm et un sous-bâti de fenêtre d'au moins 10 mm au minimum.


**1**

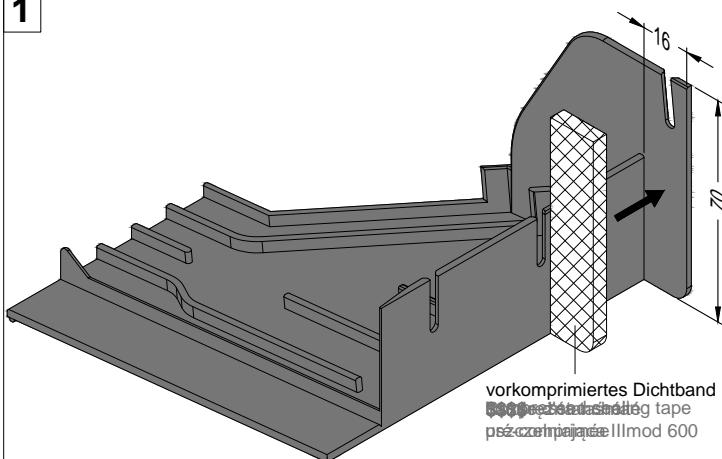

Vorkomprimiertes Dichtband wie dargestellt auf Entwässerungsmodul DELTA aufbringen.  
z.B. vorkomprimiertes Fugendichtband  
15 x 3 mm illmod 600.

Appliquer la bande de joint pré-comprimée comme indiqué sur le module de drainage DELTA, comme par exemple la bande de joint pré-comprimée 15 x 3 mm illmod 600.

**2**

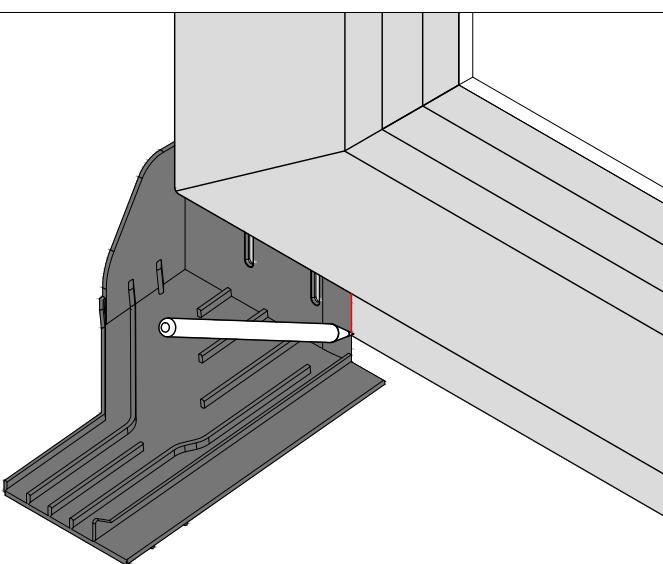

Entwässerungsmodul positionieren und Position am Fensterrahmen anzeichnen.

Positionner le drain dans le cadre de la fenêtre et marquer la position sur le cadre de la fenêtre.