


# ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9


## 4939935

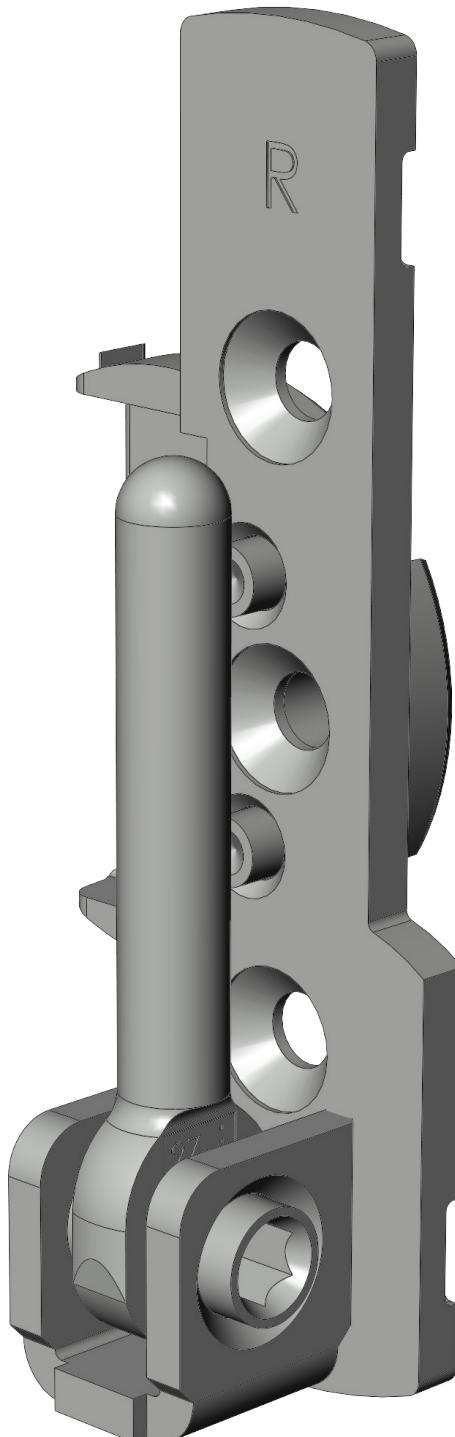

Spezifikation	
Bauteiltyp	Ecklager 
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Flügelüberschlag	20 mm
Anschlagseite	DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh
Farbe Bandseite	titanfarbig
Oberfläche Bandseite	gepulvert 
Bandseitenausführung	activPilot Concept K
max. zul. Flügelgewicht 	130 kg
Ø Ecklagerbolzen	6 mm
Breite Ecklagerplatte	14 - 18 mm
Anzahl Schraubenlöcher	3
Topfausführung	einfach Topf
Profilbearbeitung notwendig	ja
Verpackung	Mehrweg

# ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9

## 4939935

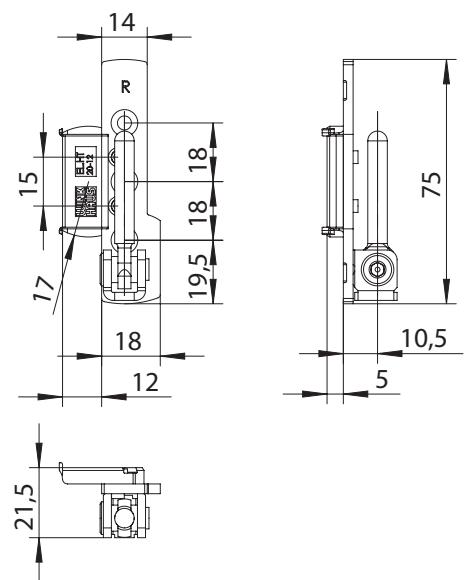

# ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9

## 4939935

### **Ecklager**

Das Ecklager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird am Fensterrahmen montiert und mit dem flügelseitigen Flügellager verbunden.

### **Hinweis**


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9  
4939935

## Legende


---

### Bauteiltyp

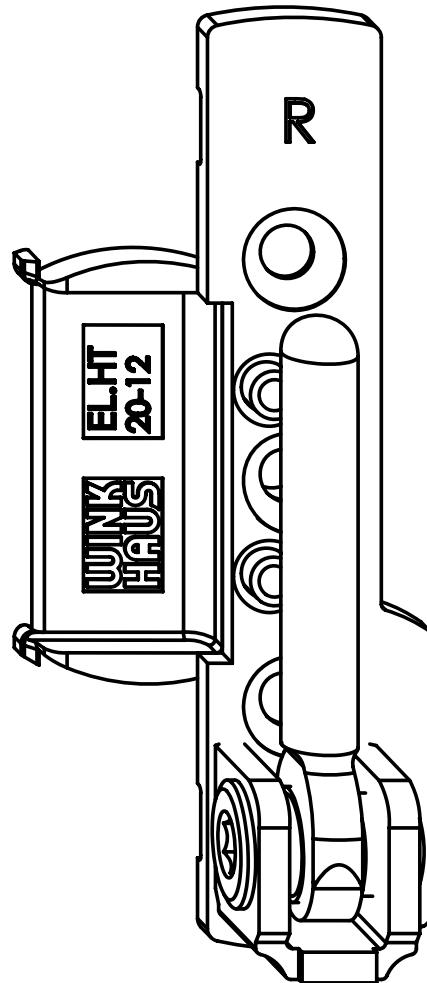


# ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9

## 4939935

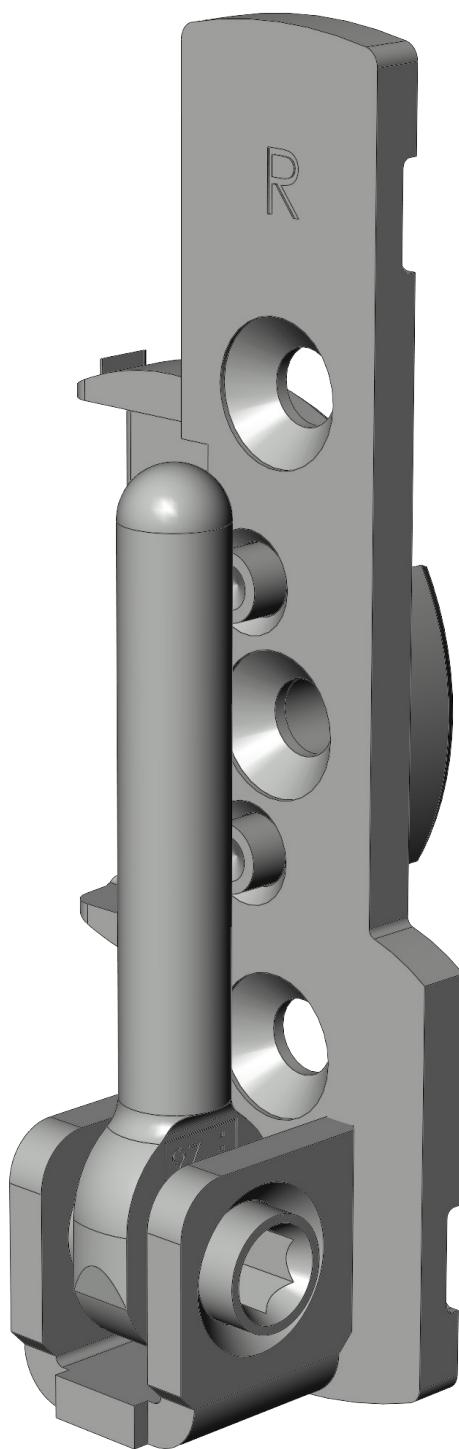

# ECKLAG.EL.HT.20-12.RS.F9

## 4939935

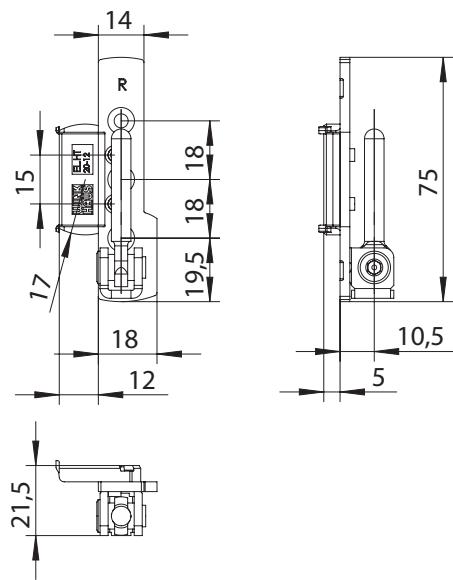

### Oberfläche Bandseite

#### Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenäht und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.

### Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.