

GC 339



151315-02

Originalbetriebsanleitung für Geräteversion 0400

Inhaltsverzeichnis

Symbole und Darstellungsmittel.....	3
Abkürzungen.....	3
Produkthaftung	3
1 Sicherheit.....	4
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.2 Sicherheitshinweise	4
1.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten.....	5
1.4 Umweltbewusstes Arbeiten	5
2 Beschreibung	5
2.1 Lieferumfang.....	7
3 Arbeiten vor der Montage.....	8
3.1 Antrieb montieren.....	8
3.2 Absicherungssensorik.....	9
4 Montage	10
4.1 Montage ohne Zubehör.....	10
4.2 Montage mit Deckeneinbausatz	11
4.3 Montage mit Montagewinkel	13
4.4 Montage mit Wetterhaube	14
4.5 Verkabelung	15
5 Inbetriebnahme	16
5.1 Absicherungsfeld.....	16
5.2 Einstellungen	18
5.3 Einlernen.....	18
6 Konfigurationsmöglichkeiten.....	18
6.1 Benutzung des LCD-Menüs	18
6.1.1 Anzeige während Normalfunktion	18
6.1.2 Menü-Navigation.....	18
6.1.3 ZIP Code ändern	19
6.1.4 Werte ändern und speichern	19
6.1.5 Wertkontrolle mittels Fernbedienung.....	19
7 Einstellungen	20
7.1 Voreinstellungen.....	20
8 Letzte Montageschritte	23
9 Weitere Einbausituationen.....	24
9.1 Montage einflügelig und separater Ansteuerung	24
9.2 Sturzmontage	25

10	Wartung	25
11	Fehlermeldungen und -behebung	26
12	Technische Daten	28
13	Zubehör / Ersatzteile	30

Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- ▶ Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
- ▶ Befolgen Sie alle Maßnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Abkürzungen

FR	Flucht- und Rettungswege
IR	Infrarot
AIR	Aktiv-Infrarot
RAD	Radar
LCD	Liquid Crystal Display
HSK	Hauptschließkante
NSK	Nebenschließkante







Produkthaftung

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungsspflicht.

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Absicherungssensor GC 339 darf nur zur Absicherung von automatischen Schiebetüren und Rundschiebetüren mit GEZE-Antrieben verwendet werden. Die minimale Objektgröße entspricht dem Bezugskörper CA nach DIN 18650 bzw. EN 16005 stehend und liegend. Mit dem Sensor können automatische Schiebetüren gegen Stoß und Einklemmen des menschlichen Körpers abgesichert werden.

			
GC 339			

1.2 Sicherheitshinweise

- Vorgeschriebene Montage, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen von Personen durchgeführt werden, die von GEZE autorisiert sind. Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annulliert die werksseitige Garantie.
- Das Gerät darf nur unter Sicherheitskleinspannung (SELV) mit sicherer elektrischer Trennung betrieben werden.
- Für sicherheitstechnische Prüfungen sind die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften zu beachten.
- Sicherstellen, dass die Haube des Türantriebs richtig angebracht und geerdet ist.
- Eigenmächtige Änderungen an der Anlage schließen jede Haftung von GEZE für resultierende Schäden aus und die Zulassung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen erlischt.
- Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewährleistung.
- Für Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur GEZE-Originalteile verwendet werden.
- Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und länderspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere:
 - ASR A1.7 „Türen und Tore“
 - DIN 18650 „Schlösser und Beschläge – Automatische Türsysteme“
 - DIN EN 16005 „Kraftbetätigte Türen – Nutzungssicherheit – Anforderungen und Prüfverfahren“
 - Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere BGV A1 „Allgemeine Vorschriften“ und BGV A2 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.

- Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Türsystems gemäß der nationalen und internationalen Vorschriften und Normen zur Türsicherheit fällt in den Verantwortungsbereich des Türherstellers.
- Andere Anwendungen des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und können nicht vom Hersteller garantiert werden.

1.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.
- Schwenkbereich langer Anlagenteile beachten.
- Haube/Antriebsverkleidungen gegen Herunterfallen sichern.
- Bei Glasflügeln Sicherheitsaufkleber anbringen.
- Verletzungsgefahr bei geöffnetem Antrieb. Durch sich drehende Teile können Haare, Kleidungsstücke, Kabel usw. eingezogen werden.
- Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Stoß-, Scher- und Einzugstellen.
- Verletzungsgefahr durch Glasbruch.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten im Antrieb.
- Verletzungsgefahr durch frei bewegliche Teile während der Montage.

1.4 Umweltbewusstes Arbeiten


- Bei der Entsorgung der Türanlage die verschiedenen Materialien trennen und der Wiederverwertung zuführen.

2 Beschreibung

Der Absicherungssensor GC 339 verfügt über ein Infrarotfeld zur Absicherung.


Eine gegenseitige Beeinflussung mehrerer Sensorsysteme mit gefährlicher Auswirkung ist nicht möglich. Unerwünschte Stoppsignale durch gegenseitige Beeinflussung sind an nebeneinander montierten Meldern möglich, wenn deren Infrarot-Messflecke sich überdecken. Durch unterschiedliche Frequenzeinstellungen ist eine Beeinflussung minimiert.

Variante	GC 339
Schwarz	151251
Nach RAL	151252

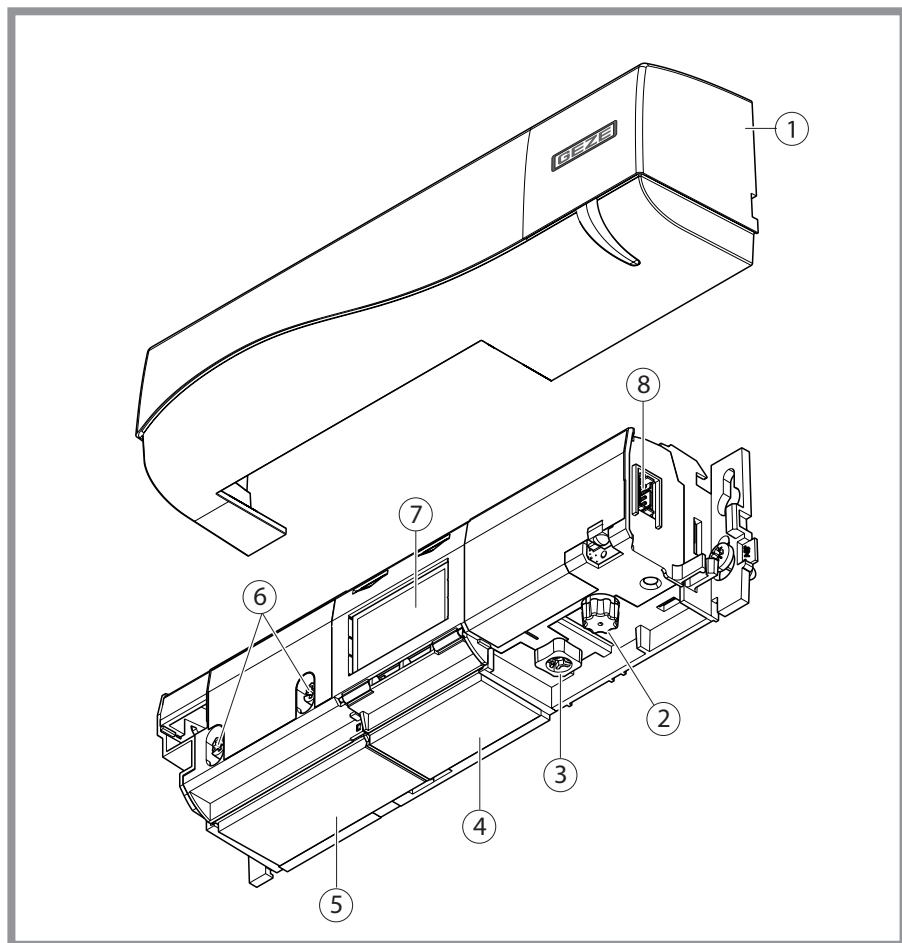


- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Abdeckhaube | 5 | AIR Linse (Empfänger) |
| 2 | Einstellknopf (grau) | 6 | Breite-Einstellung des AIR-Vorhangs |
| 3 | Knopf für die Winkeleinstellung des AIR-Vorhangs (rot) | 7 | LCD |
| 4 | AIR Linse (Sender) | 8 | Hauptstecker |

2.1 Lieferumfang

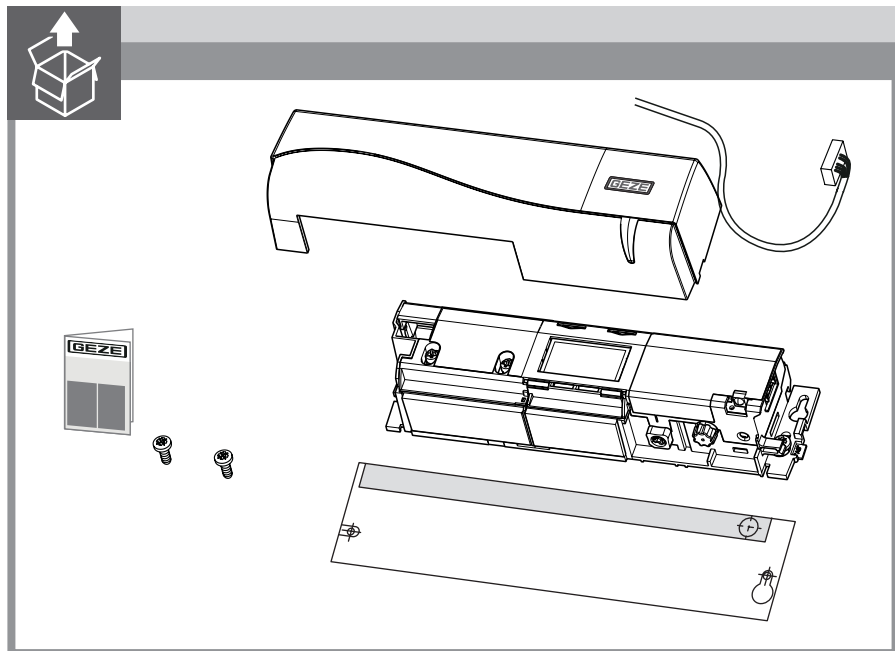

3 Arbeiten vor der Montage

3.1 Antrieb montieren

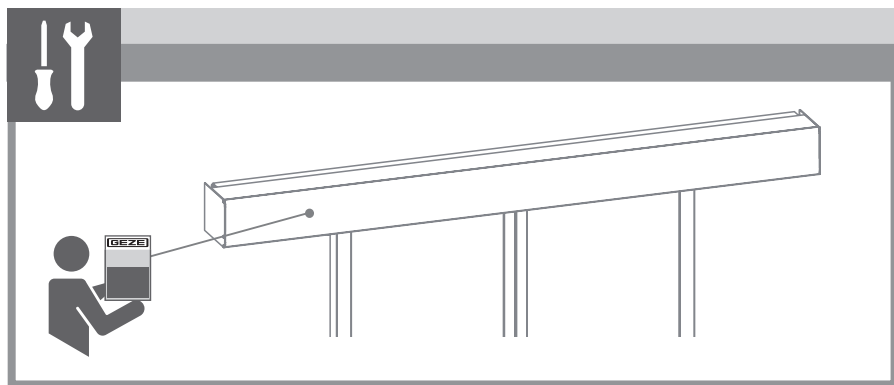

- Sicherstellen, dass die Haube des Türantriebs richtig angebracht und geerdet ist.


3.2 Absicherungssensorik

An automatischen Schiebetüren wird pro Durchlaufrichtung je ein Kombimelder montiert. Bei größeren Öffnungsweiten ist ggf. zusätzlich die Absicherungssensorik GC 339 erforderlich.



Bei Flucht- und Rettungswegen:

- Ggf. Schutzflügel verwenden. Normen beachten.


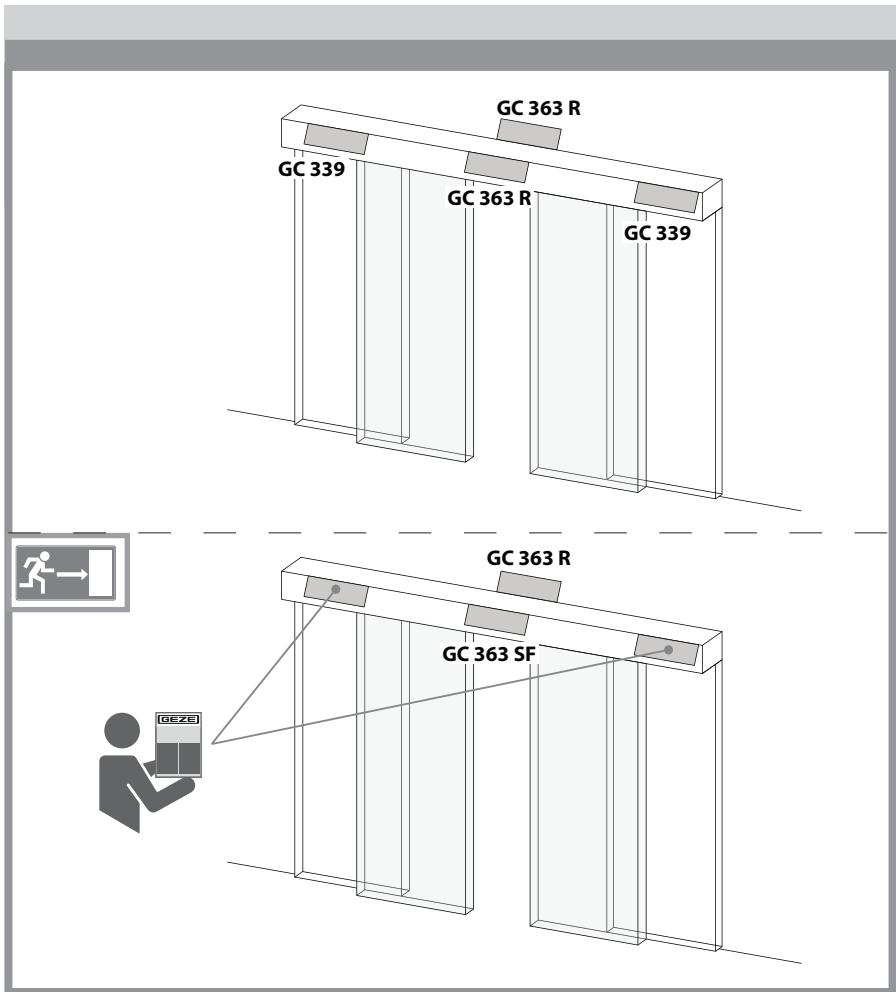


4 Montage

4.1 Montage ohne Zubehör




- ▶ Extreme Vibrationen vermeiden.
- ▶ Den Sensor nicht abdecken.
- ▶ Nähe zu Leuchtstofflampen vermeiden.
- ▶ Nähe zu sich bewegenden Objekten vermeiden.
- ▶ Stark reflektierende Objekte im Infrarot-Bereich vermeiden.

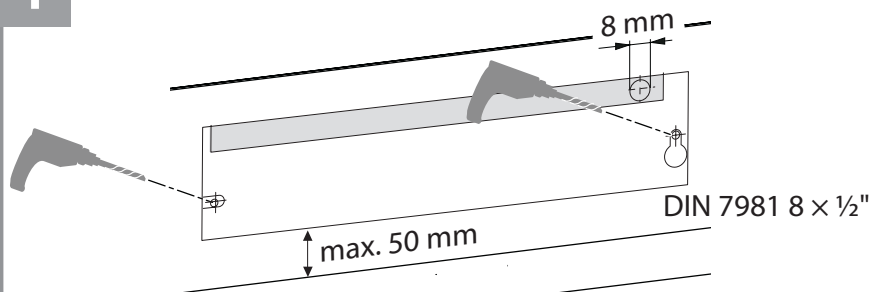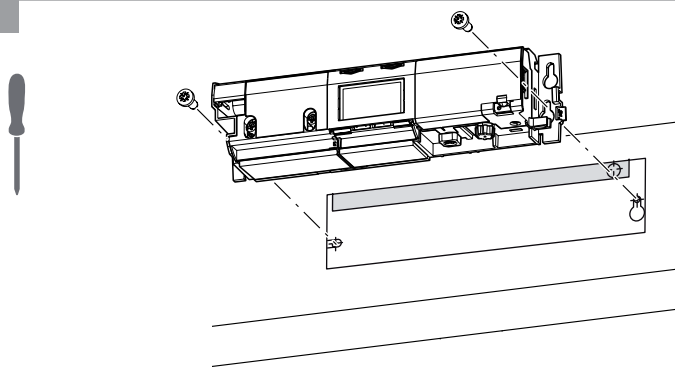
1**2**

4.2 Montage mit Deckeneinbausatz



1

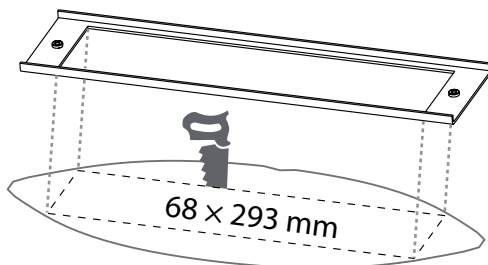


2

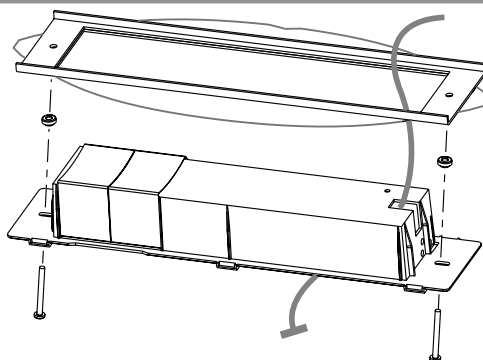


3

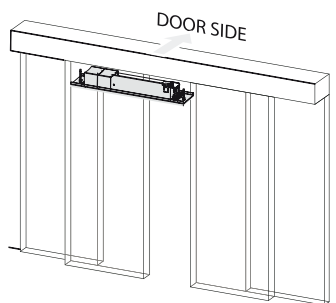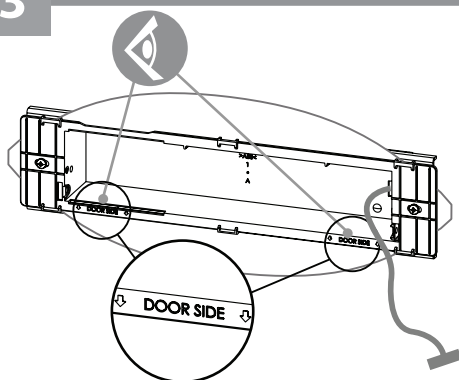


4

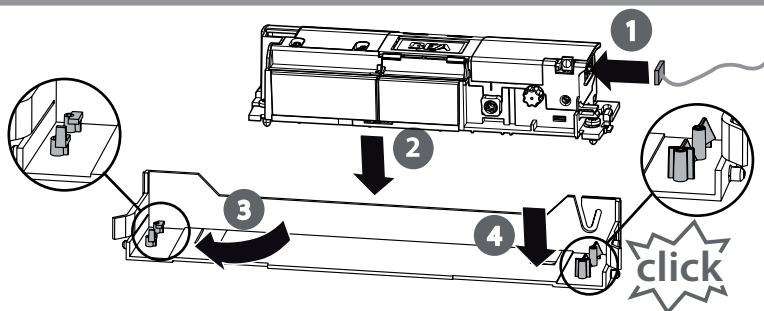

5

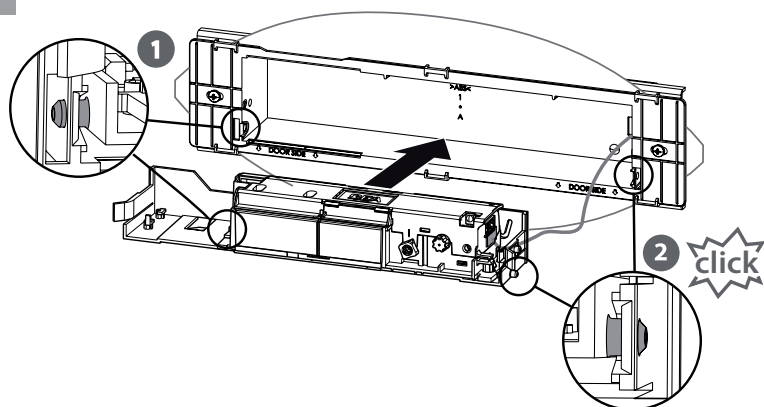


6

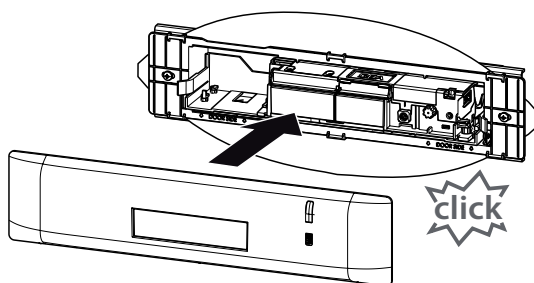


4.3 Montage mit Montagewinkel


1

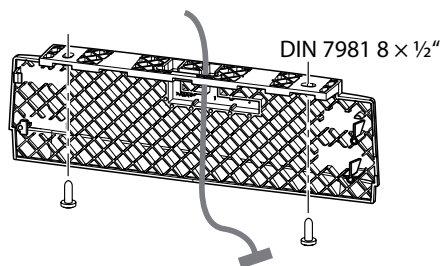

2

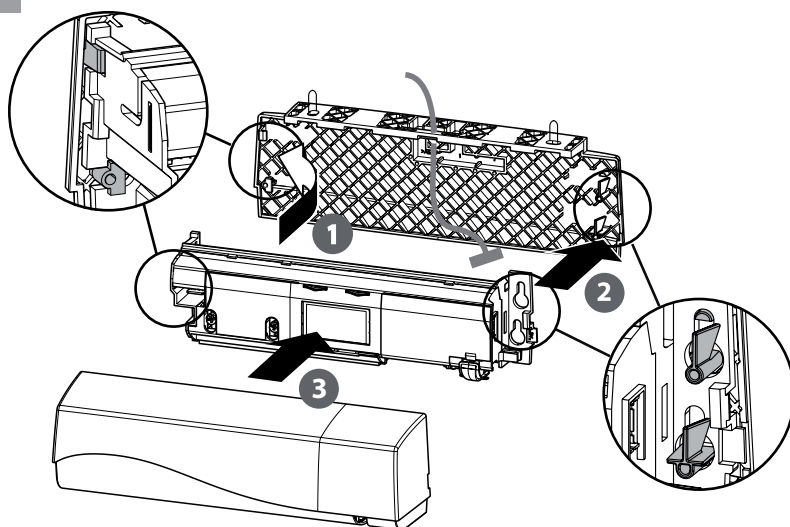


4.4 Montage mit Wetterhaube

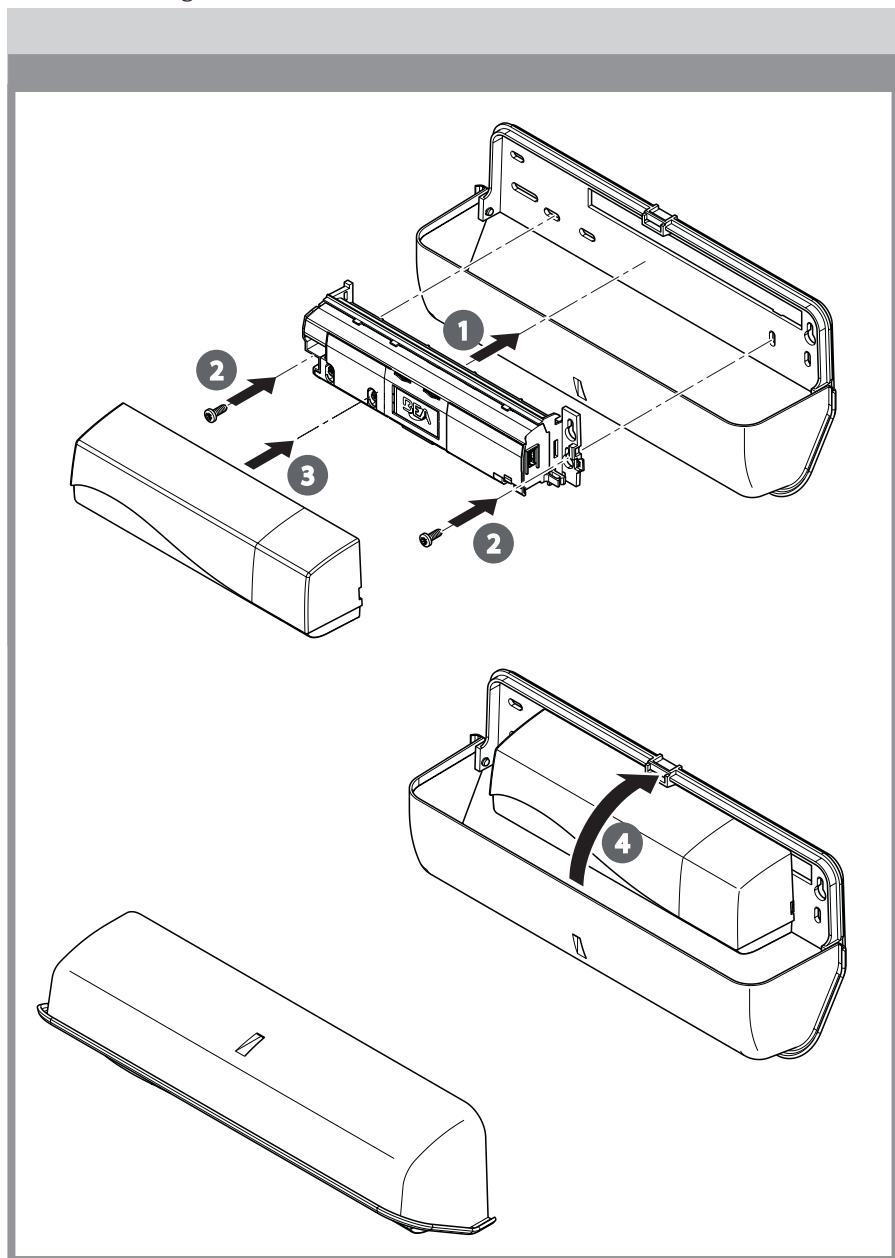

4.5 Verkabelung

- Anschlusspläne der Schiebetür-Antriebe beachten.

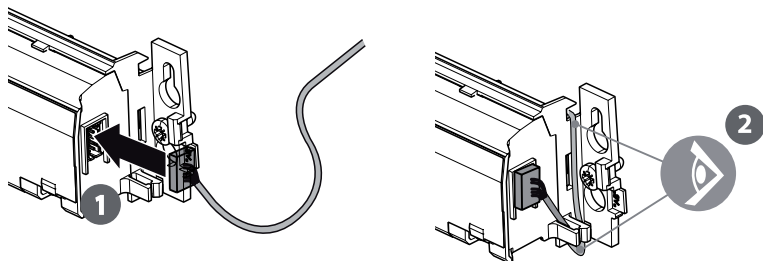GC 339

5 Inbetriebnahme

5.1 Absicherungsfeld








Die Position des IR-Vorhangs zur Tür hin kann mit einem Spotfinder geprüft werden.



► 4 sichtbare Spots aktivieren.*

► Neigungswinkel des AIR-Vorhangs anpassen.


Gelbe LED des Spotfinders blinkt : Ausrichtung korrekt.

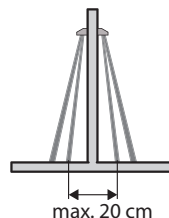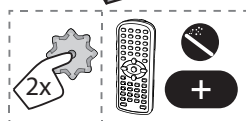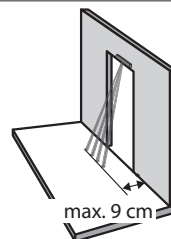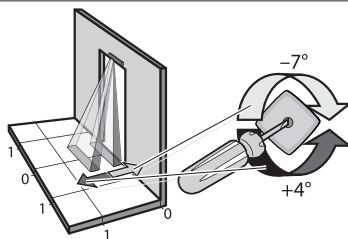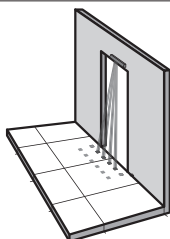

* Sichtbarkeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab.



- Die Breite des gewünschten Feldes mit einem Stück Papier (DIN A4) testen, da der Spotfinder das ganze Emissionsfeld erfasst.

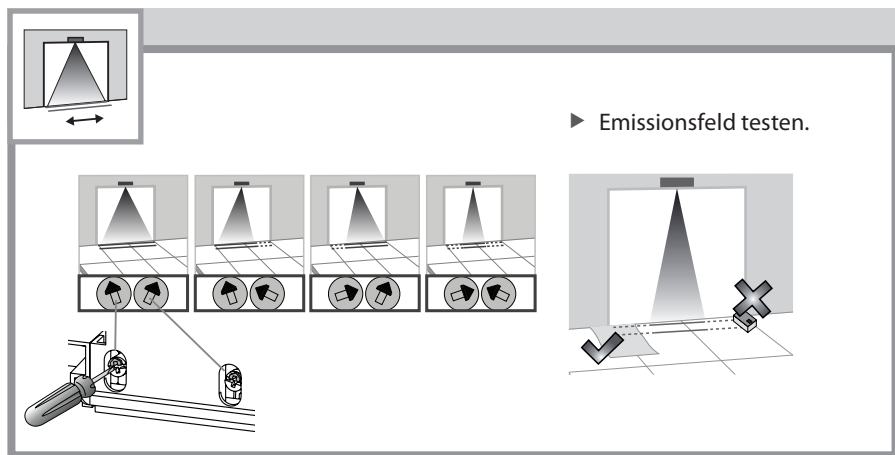

- Die ganze NSK der Tür muss bedeckt sein.
- Zusätzlich Parameter AIR:Breite einstellen.

Normgerechte Sensoreinstellung nach DIN 18650 / EN 16005

Montagehöhe	Erfassungsbreite DIN 18650 / EN 16005
2,00 m	2,00 m
2,20 m	2,20 m
2,50 m	2,50 m
3,00 m	2,50 m / 3,00 m
3,50 m	2,50 m / 3,00 m







5.2 Einstellungen

- Den Sensor mit LCD oder Fernbedienung konfigurieren (siehe Kapitel 6 und 7).

5.3 Einlernen







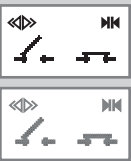
- Vor dem Einlernvorgang aus dem Infrarotfeld treten.
- Vor dem Verlassen der Installation die ordnungsgemäße Installation des Sensors testen.

		
Einlernen		2 Sek. 
Einlernen mit Türbewegung		4 Sek. 





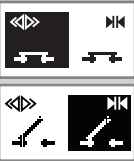


6 Konfigurationsmöglichkeiten

6.1 Benutzung des LCD-Menüs


6.1.1 Anzeige während Normalfunktion

				
Öffnungsimpuls	Absicherung	Negative Bildanzeige = aktiver Ausgang	Kontrast einstellen	


6.1.2 Menü-Navigation

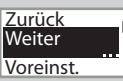						
	Passwort ein- geben, falls eingestellt				Zurück Weiter	Zurück Weiter Voreinst.


6.1.3 ZIP Code ändern

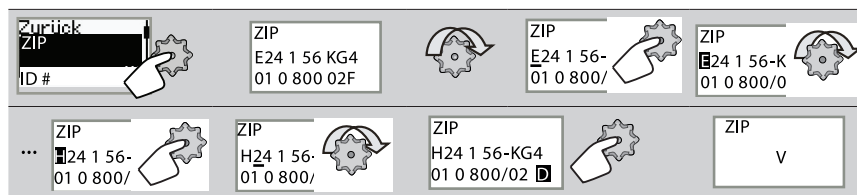

6.1.4 Werte ändern und speichern

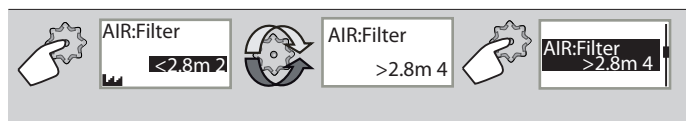


6.1.5 Wertkontrolle mittels Fernbedienung

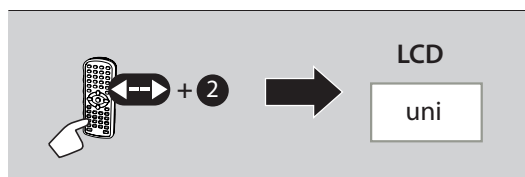

7 Einstellungen

7.1 Voreinstellungen

- Folgende Voreinstellungen wählen oder Einstellungen selbst konfigurieren (Kapitel 6 auf Seite 18).



STANDARD:
Standardmäßige Innen- und Außeninstallationen

Voreinst.
Standard



SCHWIERIGE UMGEBUNGEN:
schwierige Installationen wegen Umgebung oder Wetter























Voreinst.
Kritische Bed.



EINKAUFSSTRASSE:
Installationen in schmalen Fußgängerwegen

Voreinst.
Einkaufsstr.



	Menü BASIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zurück													
Weiter													
Komfort-Voreinstellungen		Standard ¹	Schwierige Bed. ²	Einkaufsstr. ³	¹ Werkseinstellungen ² Erhöhte Immunitätsfilter + 1 Vorhang ³ Erhöhte Immunitätsfilter + Umleitung = Bewegung und Anwesenheit Nicht für FR-Türen erlaubt!								
AIR: Filter		niedrig	normal	hoch	höher	höchst	normal	hoch	Zur Konformität gemäß EN 16005 und DIN 18650 müssen auf einer Montagehöhe von 2,8 m oder mehr die Werte 6 und 7 gewählt werden.				
					nicht DIN 18650 / EN 16005 konform	Innen	Außen						
AIR: Frequenz		A	B	Für Sensoren, die neben einander oder einander gegenüber installiert wurden, unterschiedliche Frequenzen verwenden.									
Weiter / Zurück													
	Menü ERWEITERT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zurück / Weiter													
AIR: Breite													
Immer zusätzlich die Pfeile der Feldbreite mit einem Schraubendreher am Melder einstellen.													
AIR: Anzahl	Service Modus	1	2	Service Modus = keine Anwesenheitserfassung während 15 Minuten (Wartung). Dieser Wert erlaubt keine Konformität des Türsystems mit EN 16005 und DIN 18650.									
AIR: Max-Zeit	Bew.	15 sec.	30 sec.	1 min.	2 min.	5 min.	10 min.	20 min.	60 min.	unendlich			
		Mindestwert für DIN 18650: 1 min Mindestwert für EN 16005: 30 sec											


<div><div></div><div></div><div></div></div> Menü ERWEITERT		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
AIR: Ausgang			Schließer Öffner	Öffner Schließer	Öffner Öffner	Schließer Schließer						<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Umleitung		Absiche- rung	Absiche- rung und Öffnung				(0) Anwesenheitserfassung auf Absicherungseingang (1) Anwesenheitserfassung auf Absicherungs- oder Öffnungseingang						<div><div></div><div></div><div></div></div>
Werkseinst.		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.										<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Weiter / Zurück												<div><div></div><div></div><div></div></div>	

<div><div></div><div></div><div></div></div> Menü DIAGNOSE											
ZIP	Alle Parameterwerte in gezipptes Format (Code) Bei Störungen diesen ZIP Code den zuständigen Service-Mitarbeitern mitteilen.	STROMVERSOR.				Stromversorgung am Stromstecker					
ID #	Individuelle ID-Nummer	BETRIEBSZEIT				Dauer seit 1. Spannungszuschaltung					
Fehler	Die letzten 10 Fehler und Tagesanzeige	FEHLER LÖSCHEN				Löscht alle gespeicherten Fehler					
AIR: Spotsicht	Anzeige der Spots, die die Erfassung auslösen	FB PASSWORT				Passwort für LCD und Fernbedienung (0000 = kein Passwort)					
AIR: V1 ENERG	Signalamplitude auf Vorhang 1	SPRACHE				Sprache des LCD-Menüs					
AIR: V2 ENERG	Signalamplitude auf Vorhang 2	ADMIN				Code eingeben für Admin Modus					

8 Letzte Montageschritte



- Vor dem Verlassen der Installation den Sensor auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.

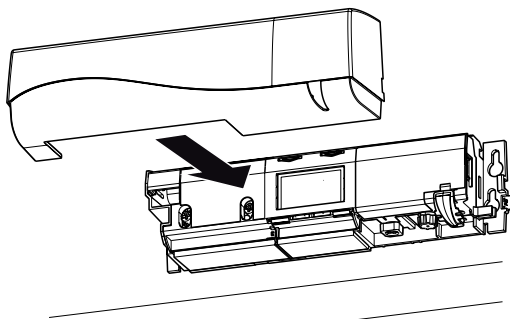
1

9 Weitere Einbausituationen

9.1 Montage einflügelig und separater Ansteuerung

Montagehöhe	Abstand Melder zu HSK	Max Flügelbreite*	Erfassungsbreite DIN 18650/EN 16005
2000	0	1150	2000
2200	100	1350	2200
2500	250	1650	2500
3000	500	1900	2500 / 3000
3500	750	2150	2500 / 3000

* Bei Nutzung nur eines GC 339 Melders. Gegebenfalls ist ein GC 339 mit anderer Frequenz zur weiteren Absicherung erforderlich.

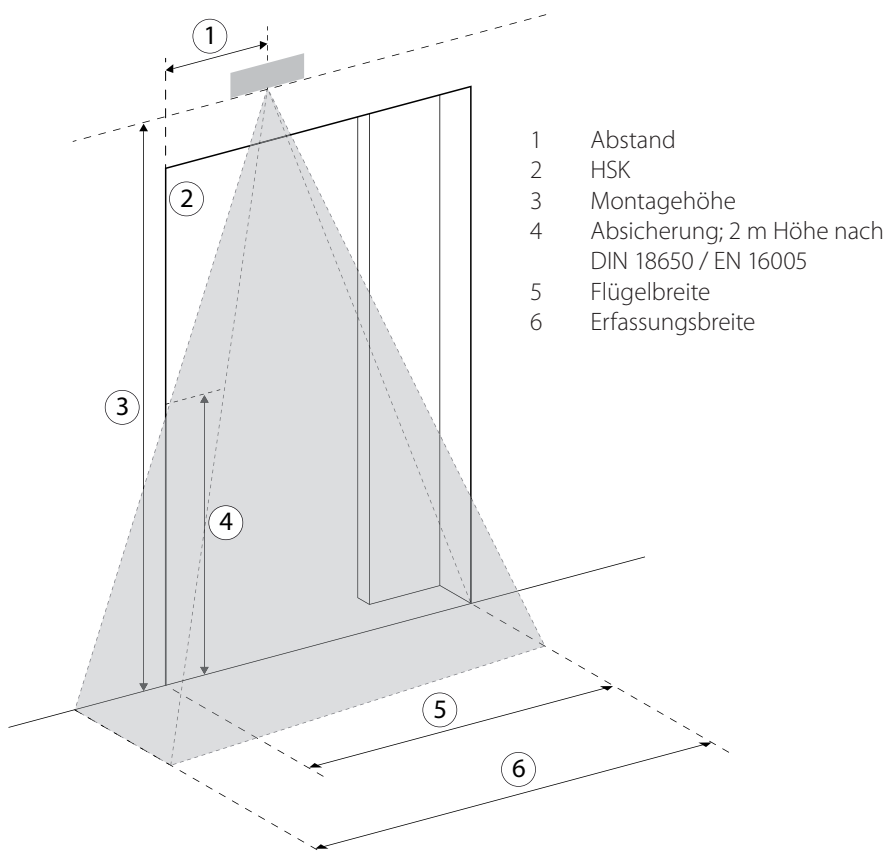


9.2 Sturzmontage

Der Abstand zwischen den inneren Lichtvorhängen darf nach DIN 18650/EN 16005 nicht mehr als 200 mm betragen.



Bei abweichenden Maßen vorab mit den Vertrieb Kontakt aufnehmen.

Montagehöhe a (in mm)	Max. Leibungstiefe b (in mm)
2000	325
2200	342
2500	369
3000	412
3500	456

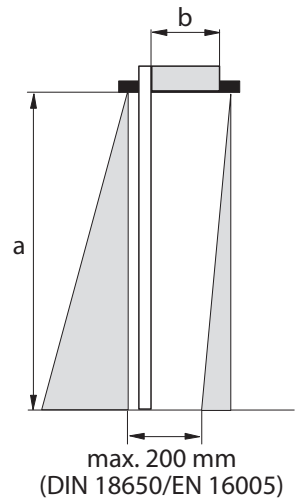

10 Wartung




- ▶ Die optischen Teile mindestens 1 mal im Jahr oder öfter reinigen.
- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien einsetzen.


11 Fehlermeldungen und -behebung

LCD-Anzeige	Auswirkung	Ursache	Beseitigung
E1	Die ORANGE LED blinkt 1 x	Der Sensor meldet einen internen Fehler.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung aus- und einschalten. ▶ Sensor austauschen, wenn ORANGE LED weiter blinkt.
E2	Die ORANGE LED blinkt 2 x	Die Stromversorgung ist zu niedrig oder zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung prüfen (im Diagnosemenü des LCD). ▶ Verkabelung prüfen.
E4	Die ORANGE LED blinkt 4 x	Der Sensor empfängt zu wenig AIR-Energie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AIR-Winkel verringern. ▶ AIR-Immunitätsfilter erhöhen (Werte >2,8 m). ▶ 1 Vorhang deaktivieren.
E5	Die ORANGE LED blinkt 5 x	Der Sensor empfängt zu viel AIR-Energie. Der Sensor wird durch externe Elemente gestört.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AIR-Winkel leicht erhöhen. ▶ Störende Elemente prüfen und ggf. beseitigen (z. B. Lampen oder die Erdung des Antriebsgehäuses) ▶ AIR-Immunitätsfilter auf 1, 2 oder 3 verringern.
E8	Die ORANGE LED blinkt 8 x	Der AIR-Energiesender ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensor austauschen.
–	Die ORANGE LED ist an	Der Sensor hat ein Speicherproblem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung aus- und einschalten. ▶ Sensor austauschen, wenn ORANGE LED wieder aufleuchtet.
–	Die ROTE LED blinkt schnell nach dem Einlernen mit Türbewegung	Der Sensor sieht die Tür während des Einlernens mit Türbewegung.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Winkel der AIR-Vorhänge prüfen. ▶ Einlernen mit Türbewegung starten. Dabei aus dem Erfassungsfeld treten.

LCD-Anzeige	Auswirkung	Ursache	Beseitigung
–	Die ROTE LED leuchtet sporadisch auf	Der Sensor vibriert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen, ob Sensor korrekt befestigt ist. ▶ Position von Kabel und Haube prüfen.
		Der Sensor sieht die Tür.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Einlernen mit Türbewegung starten und AIR-Winkel ändern.
		Der Sensor wird durch Elemente in der Umgebung gestört.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AIR-Immunitätsfilter auf 3 erhöhen. ▶ Voreinstellung 2 und 3 wählen.
–	Die LED und die LCD-Anzeige sind aus		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung aus- und einschalten. ▶ Verkabelung prüfen.
–	Die Reaktion der Tür und der LED stimmen nicht überein		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ausgangskonfiguration prüfen. ▶ Verkabelung prüfen.
–	Die LCD-Anzeige oder Fernbedienung reagieren nicht.	Der Sensor wird durch ein Passwort geschützt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zugangscode eingeben. Zugangscode vergessen? ▶ Während der 1. Minute nach Einschalten Stromversorgung aus- und einschalten, um den Sensor zu entriegeln.

12 Technische Daten






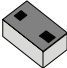
Stromversorgung:	12 V bis 24 V, AC $\pm 10\%$; 12 V bis 30 V, DC $\pm 10\%$
Leistungs- aufnahme:	< 2,5 W
Installationshöhe:	2 m bis 3,5 m
Temperaturbe- reich:	-25 °C bis +55 °C, 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzklasse:	IP54 nach EN 60529
Anwendbare Richtlinien:	EMC 2014/30/EU, MD 2006/42/EC, RoHS 2 2011/65/EU
Erfassungsmodus:	Anwesenheit  Typische Reaktionszeit: < 200 ms (max. 500 ms)
Technologie:	Aktiv Infrarot mit Hintergrundauswertung Spot: 5 cm x 5 cm (typ) Anzahl Lichtbündel: max. 24 pro Vorhang Anzahl Vorhänge: 2
Ausgang:	Halbleiterrelais (Standard) (potentialfrei, polaritätsfrei) Max. Schaltstrom: 100 mA Max. Schaltspannung: 42 V, AC/DC Haltezeit: 0,3 bis 1 s
Testeingang	Signalspannung: Niedrig: < 1 V, Hoch: > 10 V (max. 30 V) Reaktionszeit auf Testanfrage: < 5 ms (typ)
Störeinflüsse	< 70 dB

Normkonformität	<ul style="list-style-type: none"> ▫ EN 61000-6-3 ▫ EN 12978 ▫ EN ISO 13849-1 «C» CAT.2 (unter der Bedingung, dass der Türantrieb den Sensor mindestens einmal pro Türzyklus testet) ▫ EN 62061 ▫ IEC 61496-1 ESPE Type 2 ▫ EN 50581 ▫ EN 16005 Chapter 4.6.8 ▫ DIN 18650-1 Chapter 5.7.4 ▫ BS 7036-1 Chapter 8.1 ▫ EN 60825-1
TÜV-Baumuster-geprüft	 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer 44 205 13089625



Nur für EU-Länder: Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

13 Zubehör / Ersatzteile

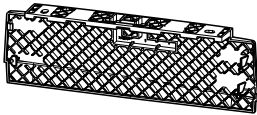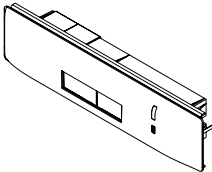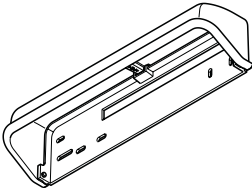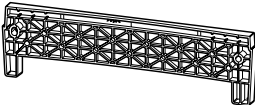		Material-Nr.
Deckenbefestigungswinkel		153568
Deckeneinbausatz		151253 (schwarz) 151254 (weiß)
Wetterhaube		158250
Rundbogenadapter		151540
Fernbedienung		100061
Spotfinder		112321

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930 9294 0
Fax +49 (0) 7930 9294 10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

